

Kompakt HRE eco

18 Solo

30 Solo

40 Solo

Caldaia a condensazione

*Istruzioni d'installazione,
usof e manutenzione*





AVVERTENZA IMPORTANTE



TRATTAMENTO DELL'ACQUA DELL'IMPIANTO

Ai fini di preservare l'integrità dello scambiatore acqua-fumi e garantire scambi termici sempre ottimali è necessario che l'acqua del circuito primario, circolante all'interno dello scambiatore della caldaia, abbia caratteristiche definite e costanti nel tempo.

Per ottenere questo è fondamentale eseguire una serie di operazioni di preparazione e mantenimento dell'impianto in conformità alla norme vigenti (DPR 59/2009, UNI-CTI 8065, UNI-CTI 8364-1, UNI-CTI 8364-2, UNI-CTI 8364-3), quali:

- lavaggio dell'impianto
- controllo delle caratteristiche dell'acqua dell'impianto.

LAVAGGIO DELL'IMPIANTO

Questa operazione è obbligatoria prima dell'installazione della caldaia, sia sugli impianti di nuova realizzazione, per rimuovere i residui di lavorazione, sia sugli impianti esistenti per rimuovere sostanze fangose di deposito. Queste costituiscono un impedimento alla circolazione dell'acqua e un fattore di sporcamento dello scambiatore.

La pulizia dell'impianto va eseguita secondo la norma EN14868.

È possibile utilizzare solo detergenti chimici delle marche consentite.

PARAMETRI DA CONTROLLARE

OSSIGENO

Una certa quantità di ossigeno entra sempre nell'impianto, sia in fase di riempimento che durante l'utilizzo nel caso di reintegro o di presenza di componenti idraulici senza barriere all'ossigeno. L'ossigeno reagendo con l'acciaio crea corrosione e formazione di fanghi.

Mentre lo scambiatore fumi acqua è costruito con materiali non soggetti alla corrosione, i fanghi creati nell'impianto in acciaio al carbonio si depositeranno nei punti caldi, compreso lo scambiatore. Questo ha l'effetto di ridurre la portata e isolare termicamente le parti attive dello scambiatore, cosa che può portare a delle rotture.

PREVENZIONE

Accorgimenti per limitare il fenomeno.

- sistemi meccanici: un disaeratore combinato con defangatore correttamente installati riducono la quantità di ossigeno circolante nell'impianto.
- Sistemi chimici: additivi permettono all'ossigeno di restare disciolto nell'acqua.

DUREZZA

La durezza dell'acqua di riempimento e di reintegro

porta una certa quantità di calcio nell'impianto. Questo si attacca sulle parti calde compreso lo scambiatore, creando così perdite di carico e isolamento termico sulle parti attive. Questo fenomeno può portare a dei danneggiamenti.

Valori di durezza accettabili sono:

mmolCa(HCO ₃) ₂ / L	°DH	°FH
0,5 – 1	2,5 – 5,6	5 – 10

PREVENZIONE

L'acqua di riempimento e reintegro dell'impianto **se al di fuori dei valori sopra indicati** deve essere addolcita. Devono inoltre essere aggiunti additivi per mantenere il calcio in soluzione.

La durezza deve essere controllata regolarmente e registrata.

ALTRI PARAMETRI

Oltre all'ossigeno e alla durezza, devono essere rispettati anche altri parametri:

Acidità	6,6 < PH < 8,5
Conducibilità	< 400 µS/cm (a 25°C)
Cloruri	< 125 mg/l
Ferro	< 0,5 mg/l
Rame	< 0,1 mg/l

Per mantenere costanti nel tempo le caratteristiche sopra indicate occorre effettuare un trattamento chimico dell'acqua.



Attenzione:

ACV ITALIA riconosce solo l'utilizzo di additivi delle Marche

Fernox (www.fernox.com)

e

Sentinel (www.sentinel-solutions.net).

Il mancato lavaggio dell'impianto termico, l'assenza di un adeguato inibitore, il mancato rispetto dei parametri di riferimento sopraindicati, nonché l'utilizzo di un prodotto non riconosciuto invalideranno la garanzia dell'apparecchio.

Qualora non fosse possibile mantenere costanti nel tempo le caratteristiche dell'acqua di impianto, si deve prevedere l'installazione di uno scambiatore a piastre, in modo da circoscrivere i trattamenti e le verifiche al solo circuito primario.

SOMMARIO

INTRODUZIONE	4
Destinatari	4
Simboli	4
Avvertenze generali	4
Normative vigenti	4
Avvertenze di sicurezza	4
MANUALE UTENTE	5
Funzionamento dell'apparecchiatura	5
Messa in funzione	6
Guasti	7
Riempimento e disaerazione della caldaia e dell'impianto	7
Manutenzione	7
DESCRIZIONE DELLA CALDAIA	8
Generalità	8
Funzionamento	8
Stati di funzionamento	8
Interfaccia PC	10
Programmi di test	10
Componenti principali	11
INSTALLAZIONE	12
Quote di montaggio	12
Luoghi di installazione	13
Collegamenti riscaldamento	15
Collegamenti a bollitore ACS	17
Collegamenti elettrici	18
Collegamento del gas	19
Scarico fumi e aspirazione aria	20
MESSA IN SERVIZIO	23
Riempimento e spurgo della caldaia e dell'impianto	23
Messa in servizio della caldaia	24
Messa fuori servizio	25
PROGRAMMAZIONE E IMPOSTAZIONI	27
Direttamente sul pannello di comando	27
Programmazione con l'ausilio dei codici di servizio	27
Parametri	28
Programmazione della potenza massima in riscaldamento	29
Impostazione della posizione del circolatore	31
Regolazione in funzione della temperatura esterna	31
Adattamento ad un altro tipo di gas	32
Gas-aria ratio control	32
Verifica del rapport gas-aria	35
ERRORI	39
Codici di errore	39
Altri errori	40
MANUTENZIONE	45
CARATTERISTICHE TECNICHE	47
Dati tecnici	47
Scheda prodotto conformi CELEX-32013R0811, allegato IV	48
COLLEGAMENTI ELETTRICI	49
Schema elettrico	49

Resistenza NTC

50

CONFORMITA'
Certificazione CE

51
51


INTRODUZIONE

DESTINATARI

Il presente manuale è rivolto a:
il progettista
l'installatore
l'utente
i tecnici addetti alla manutenzione

SIMBOLI

In questo manuale vengono utilizzati i seguenti simboli:

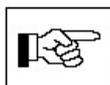

Istruzioni fondamentali per una corretta installazione.



Istruzioni fondamentali per la sicurezza delle persone, delle cose e dell'ambiente.



Pericolo di elettrocuzione.



Pericolo di scottature.

AVVERTENZE GENERALI



- Il presente manuale costituisce parte integrante dell'apparecchio a cui si riferisce e deve essere consegnato all'utente finale.
- Leggere attentamente questo manuale prima di installare e mettere in servizio la caldaia.
- È vietato eseguire modifiche all'interno della caldaia senza un accordo scritto del costruttore.
- L'installazione, la messa in servizio, la manutenzione e la riparazione vanno eseguiti da un tecnico qualificato in conformità alle normative e disposizioni locali vigenti.
- La mancata osservanza delle istruzioni relative alle operazioni e alle procedure di controllo può causare lesioni personali o rischio di inquinamento ambientale.
- Per garantire un funzionamento corretto e sicuro dell'apparecchio è importante sottoporre quest'ultimo a revisione e manutenzione annuale da parte di un installatore o di una società di manutenzione autorizzata.
- In caso di funzionamento anomalo contattare un tecnico di fiducia.
- Nonostante gli elevati standard di qualità osservati da ACV per le apparecchiature durante la produzione, il controllo e il trasporto, permane la residua possibilità di errore. Si prega di comunicare tale errore immediatamente all'installatore riconosciuto, indicando sempre in tale comunicazione il codice di errore visualizzato sul display.
- I componenti della caldaia possono essere sostituiti soltanto con componenti di fabbrica originali. Troverete

un elenco delle parti di ricambio ed i codici di riferimento ACV alla fine di questo documento.

- A seconda dell'anno di costruzione, una caldaia ACV KOMPAKT HRE eco solo può contenere un componente in cui sono incorporate fibre ceramiche. Usare sempre i dispositivi di protezione individuali raccomandati durante la lavorazione delle fibre ceramiche.



Prima di intervenire sulla caldaia, scollegare l'alimentazione elettrica dell'interruttore esterno. L'utente non può accedere ai componenti interni della caldaia.

Le regolazioni dell'apparecchio su cui sono apposti in fabbrica i sigilli non devono assolutamente essere modificati.

NORMATIVE VIGENTI

Questi prodotti hanno ottenuto l'approvazione "CE" in conformità alle norme in vigore nei diversi paesi (direttive europee 92/42/CEE sui rendimenti e 90/396/CEE sugli impianti a gas).

AVVERTENZE DI SICUREZZA

SE SI RILEVA ODORE DI GAS:

- chiudere immediatamente la valvola del gas;
- ventilare il vano dell'impianto;
- non utilizzare apparecchiature o interruttori elettrici
- avvertire immediatamente il fornitore del gas e/o l'installatore.

MANUTENZIONE E RIPARAZIONE

Le operazioni di installazione e di manutenzione del prodotto devono essere eseguite da tecnici qualificati in conformità alle normative vigenti.

FUORIUSCITE DI ACQUA:

chiudere la valvola di alimentazione acqua
avvisare un tecnico di fiducia

ASSENZA PROLUNGATA:

in caso di assenza prolungata chiudere l'alimentazione del gas e spegnere l'interruttore generale dell'apparecchio.

UTILIZZO:

Il costruttore declina qualsiasi responsabilità per eventuali danni dovuti ad un'installazione non corretta o per un uso di apparecchi e di accessori non conforme alle modalità indicate dal costruttore.



Il costruttore si riserva il diritto di modificare le caratteristiche tecniche dei propri prodotti senza obblighi di preavviso.

MANUALE UTENTE

FUNZIONAMENTO DELL'APPARECCHIATURA

La caldaia ad alta efficienza ACV KOMPAKT HRE ECO SOLO ad alta efficienza è utilizzata per uso domestico per il riscaldamento dell'acqua per impianti di riscaldamento e, quando è installato un bollitore ACS indirettamente riscaldato, per produrre acqua calda per uso domestico.

L'apparecchio è dotato di modulazione. Questo significa che la potenza si adatta alle effettive necessità di calore dall'utilizzo. Questa funzione è svolta attraverso un bruciatore gestito da un sistema di controllo digitale, che accende e sorveglia costantemente la fiamma, ad ogni richiesta proveniente dall'impianto o dalla distribuzione di ACS.

Funzionamento in Riscaldamento

Nel momento in cui la temperatura ambiente è inferiore a quella programmata sul termostato ambiente si genera una richiesta di calore. In assenza di contemporanea richiesta di ACS, la caldaia si attiva in riscaldamento. La regolazione della temperatura si regola in funzione della temperatura di mandata programmata. Questo significa che la caldaia adatta la sua potenza fino a quando la temperatura di mandata non raggiunge il valore programmato.


Il circolatore ha un tempo di post-circolazione di 1 minuto. È possibile adattare il tempo di post-circolazione se lo si desidera. Il circolatore si avvia automaticamente 1 volta ogni 24 ore, per 10 secondi, per evitare il grippaggio.

Funzionamento in acqua calda sanitaria (ACS)

È possibile produrre acqua calda sanitaria collegando la Kompakt HRE eco Solo ad un bollitore ASC riscaldato indirettamente.

La regolazione interna della caldaia assicura che la richiesta di ACS venga soddisfatta in priorità rispetto alla richiesta di riscaldamento: durante l'utilizzo di acqua calda sanitaria non viene fornito calore all'impianto di riscaldamento.

COMANDI E LETTURA DAL QUADRO

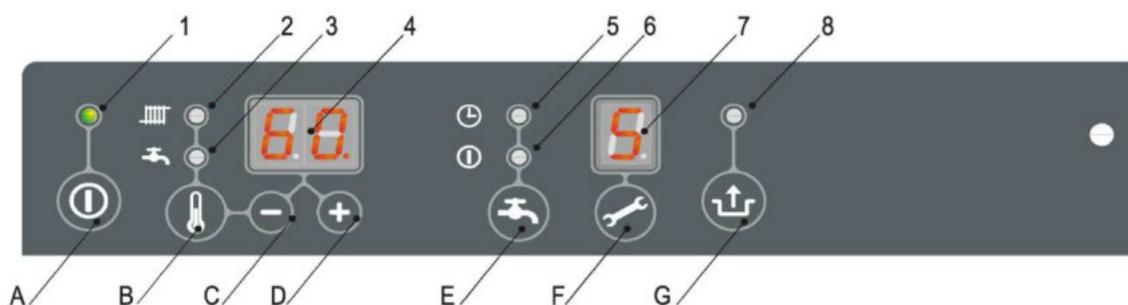

Letture

- 1 On / Off
- 2 Funzionamento Riscaldamento o impostazione max temperatura in riscaldamento
- 3 Funzionamento ACS o regolazione temperatura ACS
- 4 Temperatura Riscaldamento o ACS desiderata in °C/
Pressione acqua riscaldamento in bar/
Codice di errore
- 5 **Non applicabile**
- 6 **Non applicabile**
- 7 Codice di funzionamento
- 8 Lampeggia in caso di errore

Comando

- A Pulsante On / Off
- B Pulsante Riscaldamento/ACS per l'impostazione delle temperature desiderate.
- C Pulsante “-“
- D Pulsante “+“
- E On / Eco / Off - funzione “Confort ACS”
- F Pulsante Service / temperatura attuale durante la richiesta di riscaldamento
- G Pulsante di Reset

MANUALE UTENTE

Stato di funzionamento sul quadro di servizio:

	Off (sicurezza antigelo attiva)		Ventilazione
	Stand by		Accensione
	Post circolazione Riscaldamento		Funzionamento in Riscaldamento
	Temperatura desiderata raggiunta		Funzionamento in ACS
	Autotest		Riscaldamento dell'apparecchiatura

Quando il LED situato sopra il pulsante di re-inizializzazione lampeggia, c'è un errore. Un codice di errore compare quindi sul visualizzatore di temperatura.

Impostazione delle diverse funzioni

Premendo per 2 secondi il pulsante , si accede al menu regolazioni per l'utilizzatore (il LED  e lo schermo  si mettono a lampeggiare). Ogni successiva volta che viene premuto il pulsante , un'altra funzione LED si mette a lampeggiare. Il valore della funzione può essere impostato per mezzo dei pulsanti + e -. Il valore inserito è visualizzato sul display .

- Il pulsante di Reset  chiude il menu impostazioni e le modifiche vengono memorizzate.
- Non premendo su alcun pulsante per 30 secondi, il menu si chiude automaticamente e le modifiche vengono memorizzate.
- Per mezzo del pulsante On/off  il menu di impostazione viene chiuso e le modifiche non vengono memorizzate.

	Temperatura massima mandata Riscaldamento. Regolabile tra 30°C e 90°C (regolazione standard 80°C). Modulazione bassa per periodi moderatamente freddi, modulazione alta per periodi più freddi.
	Temperatura ACS. Regolabile tra 40°C e 65°C (regolazione standard 60°C).

MESSA IN FUNZIONE

L'apparecchiatura può essere messa in funzione, dopo che questa è stata collegata e controllata da un installatore autorizzato (acqua, gas ed elettrica). Controllare i punti seguenti.

- Gli impianti Riscaldamento e ACS devono essere sempre ben riempiti e disaerati.
- L'apparecchiatura è spenta (trattino orizzontale sullo schermo di servizio , gli altri LED spenti).
- La pressione dell'acqua nell'impianto di Riscaldamento deve essere di 1 bar minimo e 2 bar al massimo (si legge sul display di temperatura .

Non avviare mai la caldaia fino a quando l'impianto Riscaldamento e ACS non sono stati completamente riempiti e disaerati.

- Il termostato ambiente deve essere regolato su una temperatura inferiore alla temperatura ambiente.
- La valvola gas deve essere aperta.
- Premere il pulsante On / Off  per mettere la caldaia in servizio (il LED si accende e il display di servizio  si spegne). È possibile che la caldaia si metta a scaldare per la produzione di ACS fino a che lo scambiatore non arriva a temperatura.
- Regolare il termostato ambiente su una temperatura superiore a quella della temperatura ambiente. La caldaia inizierà a scaldare.

MANUALE UTENTE

GUASTI

Nel momento in cui si presenta una delle anomalie seguenti, è possibile procedere come segue. Se le anomalie sono ripetitive o si verificano altri guasti, rivolgersi ad un installatore autorizzato.

1. L'impianto di riscaldamento non scalda (a sufficienza):

- Regolare il termostato ambiente su una temperatura più alta.
- Aprire le valvole dei radiatori.
- Aumentare la temperatura dell'acqua di riscaldamento per mezzo dei tasti  in **+** e **-** sul pannello di comando.
- Disaerare l'apparecchiatura e l'impianto, e controllare la pressione dell'acqua di riscaldamento.

2. L'acqua sanitaria non è (sufficientemente) calda:

- Aprire maggiormente il rubinetto dell'acqua calda.
- Aumentare la temperatura dell'ACS per mezzo dei tasti  in **+** e **-** sul pannello di comando.

3. Il LED di guasto situato al di sopra del tasto di Reset lampeggia. Sul display (4) appaiono i codici seguenti:

-  La caldaia è in surriscaldamento, la circolazione è insufficiente. Aprire i radiatori, disaerare l'apparecchiatura e controllare la pressione dell'acqua di riscaldamento. Aggiungere acqua se necessario.
-  Il bruciatore non si accende. Aprire la valvola gas.

Dopo avere risolto il guasto, premere il tasto Reset e la caldaia ripartirà. Vedere la sezione Messa in servizio per il significato degli altri codici di funzionamento / guasto.

RIEMPIMENTO E DISAERAZIONE DELLA CALDAIA E DELL'IMPIANTO

Attenzione: spegnere la caldaia attraverso il tasto .

Non riavviare l'apparecchiatura prima di avere effettuato il riempimento e lo spurgo.

Sistema Riscaldamento

Per il buon funzionamento dell'impianto di riscaldamento, occorre che la pressione dell'impianto sia (a freddo) da 1 a 2 bar (si legge sul display di temperatura  quando la caldaia è in stand by (sul display di servizio ). Se la pressione dell'acqua è troppo bassa, occorre reintegrare l'impianto. Procedere come segue:

- Collegare il tubo di riempimento sul rubinetto dell'acqua potabile e riempirlo d'acqua fino a che l'aria presente in questo sia totalmente uscita.

- Collegare il tubo di riempimento sul rubinetto di riempimento/scarico situato nella parte inferiore della caldaia.
- Aprire il rubinetto di acqua potabile, poi il rubinetto di riempimento/scarico.
- Riempire la caldaia e l'impianto fino all'ottenimento di una pressione da 1 a 2 bar (acqua fredda).
- Chiudere il rubinetto di riempimento/scarico, poi il rubinetto dell'acqua potabile.
- Disaerare l'impianto e la caldaia.
- Il punto di spurgo aria della caldaia si trova in alto a sinistra sull'apparecchio.
- L'impianto può essere disaerato attraverso dei rubinetti di spurgo dei radiatori e/o di uno spurgo nelle condutture.
- Controllare se la pressione resta sempre tra 1 e 2 bar dopo lo spurgo, altrimenti ripetere le operazioni.

Se si rendesse necessario aggiungere dell'acqua più di una volta nell'anno, rivolgersi al proprio installatore di fiducia. C'è sicuramente una perdita.

Sicurezza antigelo

Per evitare la formazione di ghiaccio nel condotto di evacuazione dell'acqua di condensazione, conviene installare la caldaia in un luogo al riparo del gelo.

La caldaia è dotata di un dispositivo di sicurezza antigelo che, fintanto che è elettricamente alimentata, attiva la pompa riscaldamento e, eventualmente, il bruciatore, quando la temperatura dello scambiatore di calore scende.

Nota: quando sulla caldaia è installato e collegato un termostato antigelo (esterno), questo non è attivo se l'apparecchio è stato spento dal pannello di comando (

 sul display service .

MANUTENZIONE

La caldaia può essere pulita attraverso un panno umido. Non utilizzare alcun detergente, né solvente o abrasivo.

La caldaia e l'impianto devono essere controllati e se necessario puliti ogni anno, da servizio assistenza autorizzato. Questo vale, ugualmente, per i condotti di evacuazione dei fumi e di aspirazione aria.

DESCRIZIONE DELLA CALDAIA

GENERALITA'

La caldaia murale ACV Kompakt HRE eco Solo a condensazione è un'apparecchiatura di tipo stagno. È destinata al riscaldamento ed alla produzione di acqua sanitaria (ACS).

L'ingresso aria e l'evacuazione fumi devono essere all'apparecchio secondo i regolamenti e le norme locali in vigore. La caldaia è omologata per collegamenti di tipo B23, B33, C13, C33, C43, e C83.

Le caldaie murali a gas ACV Kompakt HRE eco Solo sono munite di marcatura CE e sono conformi alla classe di isolamento elettrico IPX4D.

È possibile utilizzare l'apparecchiatura per la sola produzione di acqua calda o per il solo riscaldamento. Il sistema non utilizzato non necessita di raccordi. La caldaia è consegnata standard per il gas naturale (G20).

A richiesta è possibile consegnare la caldaia per il funzionamento con GPL (G31).


FUNZIONAMENTO

La caldaia murale ACV Kompakt HRE eco Solo è modulante a condensazione. Questo significa che la potenza si adatta alle necessità di calore.

Lo scambiatore di calore è in lega di alluminio silicio stampato, all'interno del quale è integrato il circuito in rame.

Usando una valvola tre vie ed una sonda, la caldaia Kompakt HRE eco Solo può essere collegata ad un bollitore esterno. Il sistema di controllo interno regola la richiesta di ACS e garantisce la fornitura di ACS in priorità sul riscaldamento.

La caldaia è dotata di un controllo elettronico del bruciatore che, ad ogni richiesta di calore da parte dell'impianto di riscaldamento, o dal tank ACS esterno, aziona il ventilatore, apre la valvola gas, accende il bruciatore, monitora e regola costantemente la fiamma, e questo in funzione della potenza richiesta.

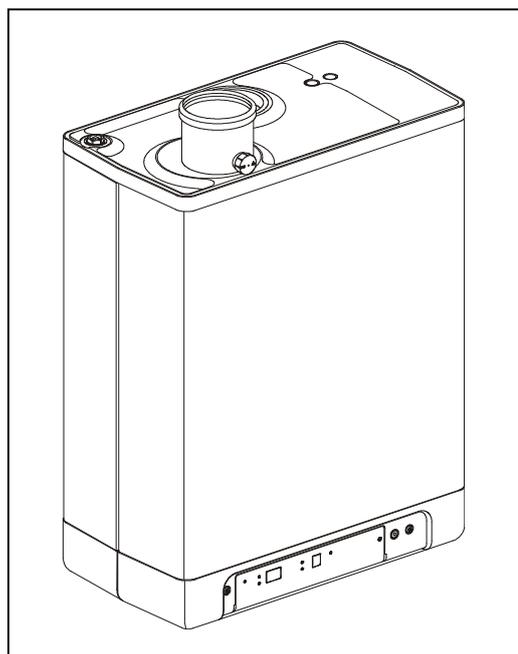

STATI DI FUNZIONAMENTO

Il quadro di servizio del pannello di comando visualizza attraverso un codice lo stato di funzionamento della caldaia.


Off

La caldaia è ferma, ma si trova sempre sotto tensione elettrica. Non risponde a richieste di riscaldamento o ACS. Il dispositivo di protezione antigelo dell'apparecchiatura è, al contrario, attiva. Questo significa che la pompa si avvierà e lo scambiatore scalderà se la temperatura dell'acqua presente in questo calo notevolmente. Nel momento in cui interviene, apparirà il codice  (riscaldamento dello scambiatore).

Per altro, in questo stato di funzionamento, la pressione nell'impianto di riscaldamento è indicata (in bar) sul display della temperatura.

Standby

Il LED del tasto  si accende ed eventualmente uno dei LED della funzione "Confort ACS". La caldaia è pronta a rispondere ad una richiesta di riscaldamento o ACS.

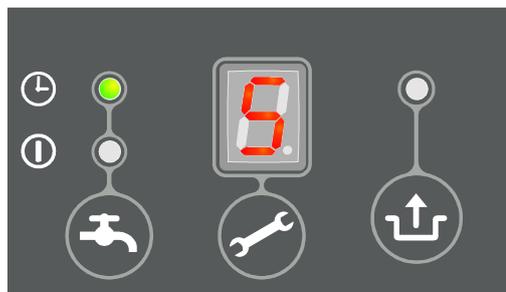

DESCRIZIONE DELLA CALDAIA

0 Post circolazione Riscaldamento

Alla fine del funzionamento in riscaldamento, il circolatore continua a girare. Il tempo di post-circolazione è regolato di fabbrica (vedere Programmazione / regolazioni). È possibile modificare questa regolazione. Il circolatore si avvia anche automaticamente 1 volta ogni 24 ore dopo l'ultima sollecitazione, per 10 secondi per prevenire il bloccaggio. Questa accensione automatica del circolatore avviene al momento dell'ultima richiesta calore. Per cambiare questo tempo occorre alzare leggermente il termostato ambiente al tempo desiderato.

1 Temperatura desiderata raggiunta

Il sistema di controllo spegne temporaneamente il bruciatore quando la temperatura selezionata è raggiunta. Quando la temperatura scende sufficientemente, il bruciatore riparte.

2 Autotest

Il regolatore del bruciatore controlla regolarmente le sonde collegate. Durante questo controllo il sistema non svolge nessun altro compito.

3 Ventilazione

Alla partenza della caldaia, come prima cosa, il ventilatore inizia a girare per raggiungere il regime di avviamento. Una volta che questo regime è raggiunto, il bruciatore si accende. Il codice 3 comparirà ugualmente quando, dopo lo spegnimento del bruciatore, il ventilatore continua a girare per evacuare i gas di combustione residui.

4 Accensione


Quando il ventilatore raggiunge il regime di accensione, questa si effettua attraverso un scintilla elettrica.

Durante l'accensione appare il codice 4. Se il bruciatore non si accende, verrà fatto un altro tentativo di accensione dopo circa 15 secondi. Se, dopo 4 tentativi di accensione, il bruciatore non parte, il controllo si mette in sicurezza.

5 Funzionamento Riscaldamento

È possibile collegare sulla regolazione un termostato On/Off oppure un Open Therm, eventualmente in combinazione con una sonda esterna. Vedere lo schema elettrico. Quando una richiesta di calore proviene da un termostato, dopo l'avviamento del ventilatore (codice 3), seguono l'accensione (codice 4) e lo stato funzionamento in riscaldamento (codice 5). Durante il funzionamento in riscaldamento, il regime del ventilatore e quindi la potenza della caldaia si

aggiustano in modo che la temperatura dell'acqua di riscaldamento si regoli secondo la temperatura di mandata impostata. Nel caso in cui sia installato un termostato On/Off, la temperatura di mandata di riscaldamento si regola sul pannello di comando.

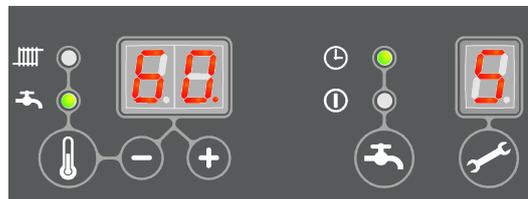

Nel caso in cui sia installato un termostato Open Therm, la temperatura di mandata è determinata dal termostato. Se è installata una sonda esterna, la temperatura di mandata è determinata dalla curva climatica programmata nel regolatore. In questi ultimi due casi, vale come massimo la temperatura di mandata impostata sul pannello di comando.

Durante il funzionamento in riscaldamento, la temperatura di mandata richiesta è visualizzata sul pannello di comando.

La temperatura di mandata è regolabile tra 30 e 90°C.

Nel mentre che il riscaldamento è in funzione, è possibile, premendo il tasto di servizio, visualizzare la temperatura di mandata reale.

Se la funzione "Confort ACS" è attiva (vedere codice 7), ogni richiesta da Open Therm per una temperatura inferiore a 40°C sarà ignorata. E' possibile togliere la resistenza R se il termostato ambiente non necessita della resistenza di anticipo.

6 Funzionamento ACS

La produzione di ACS ha la priorità sul riscaldamento. Quando la sonda nel tank ACS rileva una temperatura inferiore di 5° rispetto al set-point, un'eventuale richiesta di riscaldamento verrà interrotta, la valvola deviatrice commuterà e la caldaia scalderà il tank ACS fino al raggiungimento della temperatura impostata. Durante questo processo il display visualizza il codice 6.

Se viene usato un termostato al posto della sonda ACS, la richiesta calore parte quando il termostato apre e si ferma quando chiude.

Mentre l'ACS è in funzione, il regime del ventilatore e, corrispondentemente la potenza della caldaia, è regolata dal controllore sulla base della temperatura di ACS programmata. La temperatura può essere regolata tra 40°C e 65°C. questa temperatura è visualizzata sul pannello di comando.

Premendo il tasto servizio durante la modalità ACS permette di visualizzare la temperatura dell'ACS reale durante il funzionamento in ACS.

DESCRIZIONE DELLA CALDAIA

INTERFACCIA PC

La centralina di controllo del bruciatore dispone di un'interfaccia per un PC, che può essere collegata per mezzo di un cavo speciale e software associato. Questa possibilità permette di monitorare la centralina di controllo, l'apparecchiatura e l'impianto di riscaldamento.

PROGRAMMI DI TEST

Il controllore del bruciatore accoglie un dispositivo che permette di mettere l'apparecchiatura in modalità test.

Quando si attiva un programma di test, la caldaia si mette in servizio con un regime di ventilazione costante senza che le funzioni di regolazione possano intervenire. Al contrario, le funzioni di sicurezza restano attive.

Il programma di test termina quando vengono premuti contemporaneamente i tasti **+** e **-**.

Programmi di test

Descrizione del programma	Combinazione dei tasti	Visualizzazione sul quadro
Bruciatore in funzione con potenza riscaldamento minima	 e -	"L"
Bruciatore in funzione con potenza riscaldamento massima	 e + (1x)	"h"
Bruciatore in funzione con potenza ACS massima	 e + (2x)	"H"
Disattivazione del programma di test	+ e -	Stato di funzionamento attuale

Durante la modalità test possono essere letti i seguenti dati.

- Tenedo premuto il pulsante **-** sul display viene visualizzata la pressione del circuito di riscaldamento
- Tenedo premuto il pulsante **+** sul display viene visualizzata la corrente di ionizzazione

Protezione antigelo

Per proteggersi dal gelo la caldaia è dotata di un dispositivo di sicurezza antigelo. Quando la temperatura dello scambiatore scende troppo il bruciatore si accende e il circolatore si avvia fino a quando la temperatura dello scambiatore è sufficiente. Quando interviene la sicurezza antigelo, compare il

codice  (riscaldamento scambiatore).

Se l'impianto (o una parte di questo) rischia di gelare, conviene installare nel luogo più freddo un termostato antigelo (esterno) sulla tubazione di ritorno.

Questo termostato deve essere collegato conformemente allo schema del cablaggio (vedi sezione relativa).

Nota:

Se la caldaia è spenta ( sul quadro di servizio), il dispositivo di sicurezza antigelo è, in compenso, attivo. Ma non ci sarà reazione ad una richiesta di calore proveniente da un termostato antigelo esterno.


Le temperature alle quali si attiva la protezione antigelo non sono impostabili e si comportano come segue.

In base alla temperatura dello scambiatore rilevata dalla sonda S1:

- per $t \leq 5^{\circ}\text{C}$ - si avvia il circolatore
- per $t \leq 3^{\circ}\text{C}$ si accende la caldaia fino a quando la temperatura non supera i 7°C

DESCRIZIONE DELLA CALDAIA


COMPONENTI PRINCIPALI

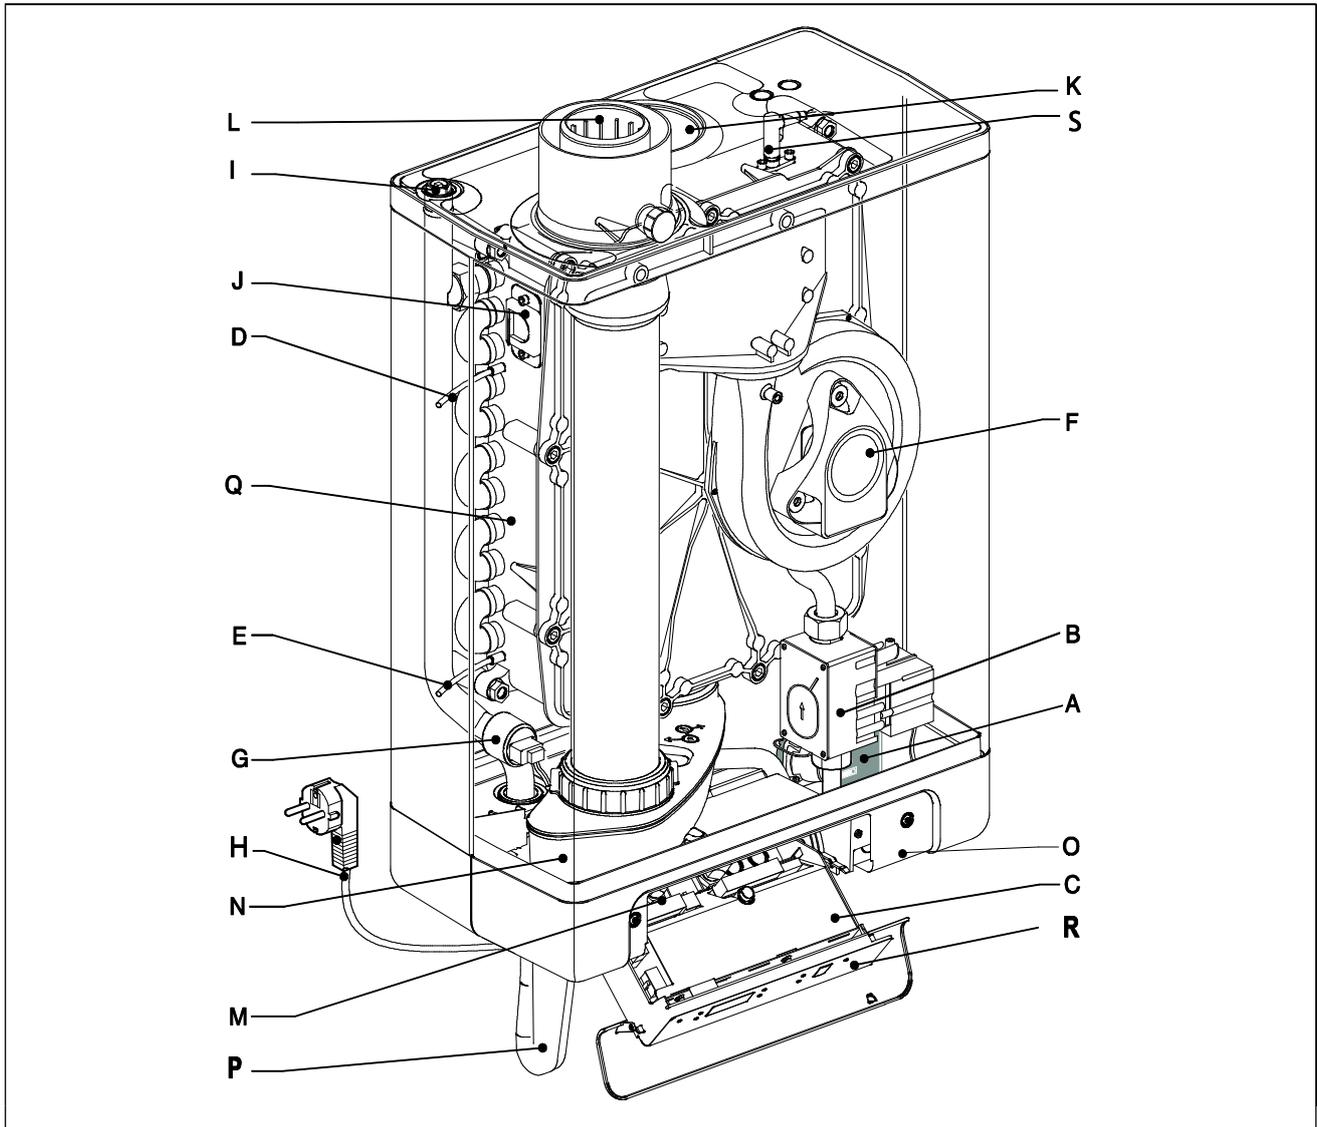

A	Circolatore	K	Ingresso aria comburente
B	Valvola gas	L	Adattatore scarico fumi
C	Scheda di controllo bruciatore	M	Morsettiera X4
D	Sonda temperatura mandata S1	N	Bacinella scarico condensa fumi
E	Sonda temperatura ritorno S2	O	Posizionamento targhetta di identificazione
F	Ventilatore	P	Sifone
G	Manometro impianto riscaldamento	Q	Scambiatore di calore
H	Cavo di alimentazione 230Vac con terra	R	Pannello di comando e quadro di visualizzazione
I	Spurgo manuale	S	Elettrodo di ionizzazione / accensione
J	Vetro visualizzazione		

INSTALLAZIONE

QUOTE DI MONTAGGIO

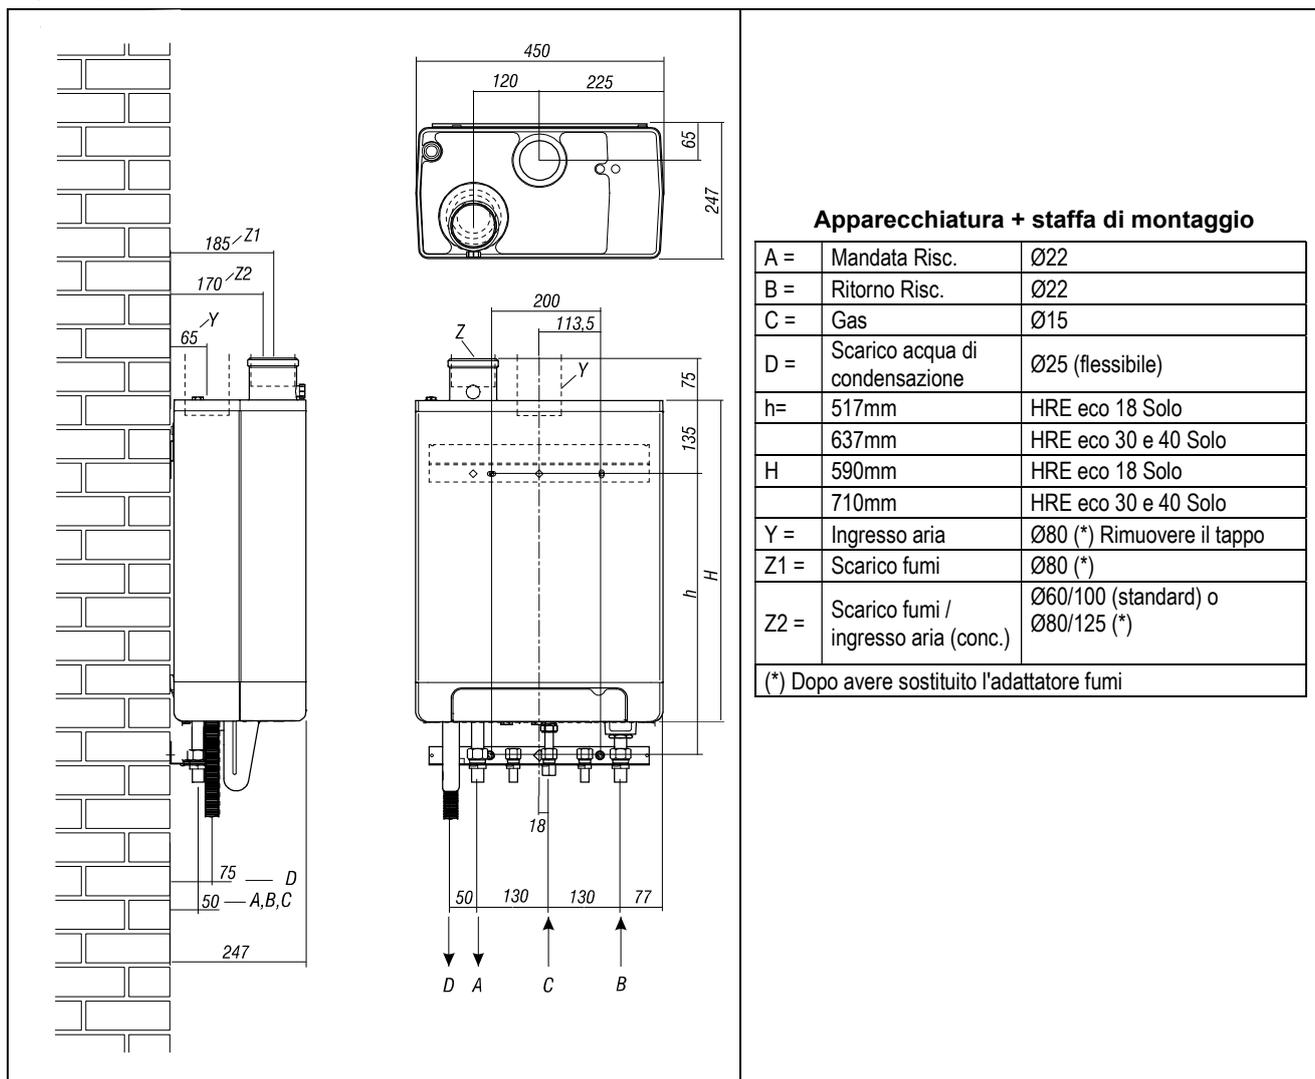

INSTALLAZIONE

LUOGHI DI INSTALLAZIONE

La caldaia deve essere montata su un muro o su una parete con forza portante adeguata.

Se la struttura del muro o della parete è leggera, c'è il rischio di risonanze di rumore.

La caldaia può essere installata come aperta, ma rispettando le prescrizioni dei regolamenti vigenti.

Per prevenire il ghiaccio nell'evacuazione dell'acqua di condensazione, bisogna installare la caldaia al riparo del gelo.


Prevedere al di sopra dell'apparecchiatura 5 cm di spazio libero per poter togliere il mantello anteriore.

Installazione in armadio da cucina

È possibile installare la caldaia Kompakt HRE eco Solo tra due muri o in armadio da cucina.

In caso di installazione in armadio da cucina, la caldaia deve soddisfare i regolamenti in vigore ed essere sufficientemente aerata.



Assicurarsi che ci sia sufficiente areazione in basso e in alto dell'apparecchiatura. Se questa è installata in armadio, occorre realizzare delle aperture di aerazione di almeno 50cm².

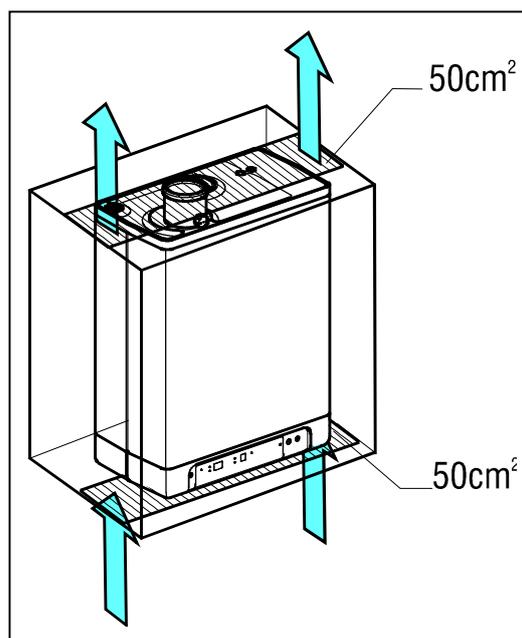

Estrazione del copri-tubi e del pannello frontale

Per intervenire sulla caldaia è previsto estrarre il coperchio di protezione ed il pannello frontale della caldaia. Procedere come segue:

- Sganciare il copri-tubi (A), se utilizzato, tirandolo verso l'avanti.
- Togliere le due viti (1) dietro il coperchio del display.
- Sollevare il pannello frontale (2) e tirarlo verso l'avanti.

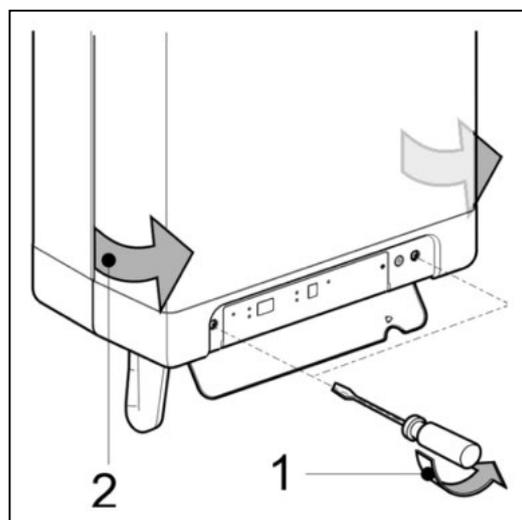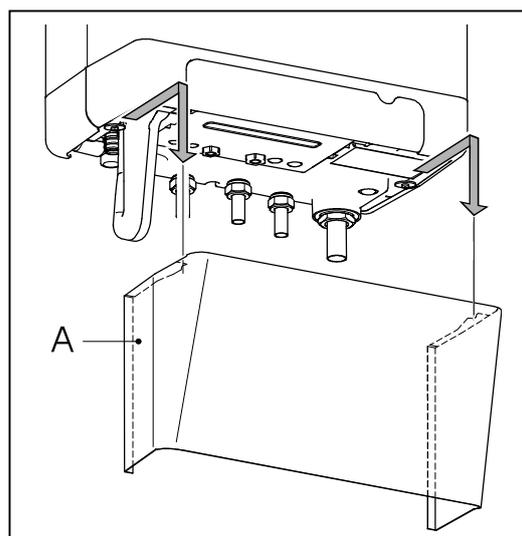


INSTALLAZIONE

Contenuto dell'imballo


L'imballo comprende:

- Apparecchiatura (A)
- Staffa di montaggio a muro (B)
- Sifone (C)
- Manuale di installazione

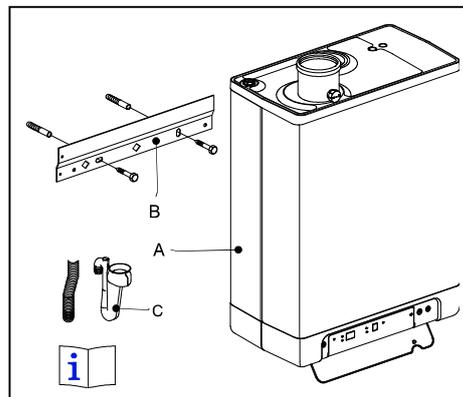

Montaggio della caldaia

1. Disimballare la caldaia.
2. Controllare il contenuto dell'imballo.
3. Assicurarsi che l'apparecchiatura non sia danneggiata: segnalare immediatamente al fornitore eventuali danni.
4. Appendere la caldaia, facendo attenzione a che le tubazioni si inseriscano nei raccordi eventualmente già previsti.
5. Aprire il coperchio del display e svitare le due viti dietro. Quindi rimuovere il pannello frontale.
6. Montare il tubo flessibile sullo scarico del sifone.
7. Riempire il sifone di acqua ed innestare il sifone il più alto possibile sulla presa di evacuazione dell'acqua di condensazione (C) sotto la caldaia.
8. Collegare il tubo flessibile (A) del sifone, se utilizzato nello stesso momento del condotto di scarico dei gruppi di sicurezza, nella rete fognaria attraverso una presa aperta (B).
9. Montare i condotti di aspirazione dell'aria e di evacuazione fumi.
10. Montare il pannello frontale e stringere le due viti, chiudere il coperchio display.

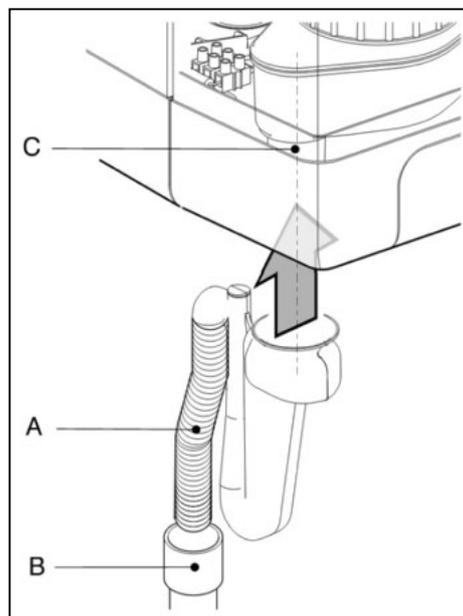


IMPORTANTE

La caldaia Komapkt HRE eco 40 Solo può essere utilizzata unicamente con il sifone fornito assieme alla caldaia.

Assicurarsi che venga ordinato l'articolo corretto quando si sostituisce il sifone

Applicazione del copri-tubi (se acquistato)

Agganciare il bordo ripiegato del coperchio di protezione alle rondelle sotto la parte inferiore della caldaia e fare scivolare il coperchio in avanti.

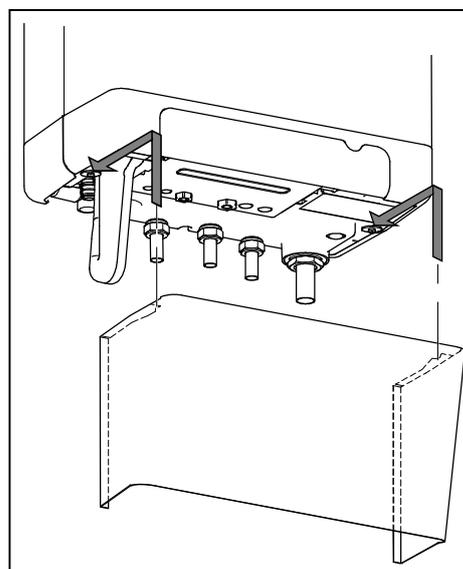

INSTALLAZIONE

COLLEGAMENTI RISCALDAMENTO

1. Risciacquare bene l'impianto.
2. Montare il tubo mandata (B) ed il tubo ritorno (A) alla staffa di montaggio (o del kit di installazione completo da ordinare separatamente) come illustrato qui di fianco.
3. Tutti i tubi devono esser liberi da vincoli in modo da permettere le dilatazioni.
4. Non occorre deformare le giunzioni per evitare fughe.

L'impianto di riscaldamento deve essere munito obbligatoriamente di:

- Un rubinetto di riempimento/scarico (A) sul tubo di ritorno appena sotto la caldaia.
- Un rubinetti di scarico al punto più basso dell'impianto.
- Una valvola di sicurezza a 3 bar sul tubo di mandata ad una distanza massima di 500mm dalla caldaia. Non deve essere interposto alcun organo di intercettazione tra la caldaia e la valvola di sicurezza.
- Un vaso di espansione sufficientemente dimensionato.
- Una clapet di ritegno se dei tubi risalgono a breve distanza dall'apparecchio. Questo permette di evitare l'effetto termosifone durante la modalità ACS attiva. (deve essere installata una clapet senza molla in verticale).

Rubinetti termostatici sui radiatori.

Se tutti i radiatori sono dotati di rubinetto termostatico, occorre installare una valvola di sovrappressione differenziale per garantire una minima circolazione di acqua. Questa valvola deve essere posta ad una distanza di almeno 6 metri dalla caldaia per prevenire il surriscaldamento della stessa.


Riscaldamento a pavimento.

Per garantire il funzionamento della distribuzione di ACS, occorre evitare ogni circolazione indesiderata attraverso la caldaia causata da una seconda pompa nel circuito riscaldamento.

Collegare il sistema di riscaldamento in modo indiretto ed idraulicamente neutro o dotare il circuito di un dispositivo di intercettazione elettrico (E) (valvola due vie) e di una clapet di non ritorno (D) che impedisce la circolazione attraverso la caldaia se non c'è richiesta di riscaldamento.


Schema di collegamento del riscaldamento a pavimento.

- A. Caldaia
- B. Circolatore
- C. Rubinetto di regolazione termostatica
- D. Clapet non ritorno
- E. Dispositivo di intercettazione elettrico 230Vac.
- F. Radiatori
- G. Termostato ambiente / orologio
- H. Termostato di massima

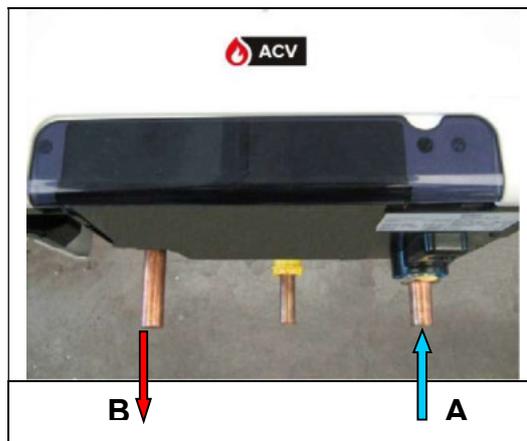

Nota:

ACV propone un kit di rubinetti pre-assemblato per tutti gli attacchi di collegamento alla caldaia, comprensivo di valvola di sicurezza 3 bar e rubinetto di carico impianto, rubinetto di scarico.

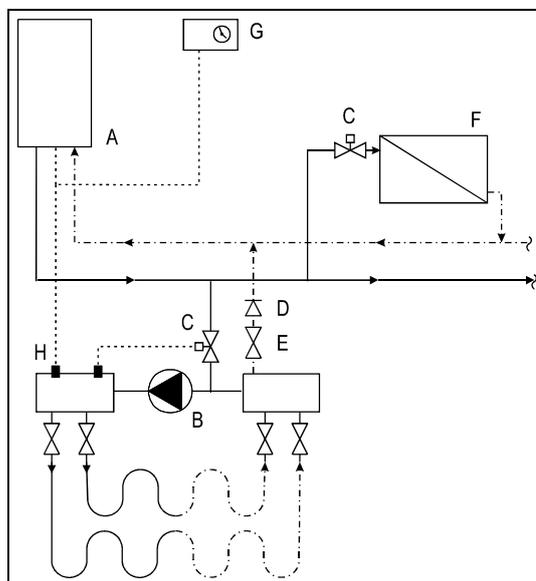

INSTALLAZIONE

Apparecchi con regolazione di zona

Per avere una gestione del calore indipendente in due zone diverse è possibile seguire lo schema seguente.

Schema di collegamento per regolazione di zona.

- A. Caldaia
- B. Intercettazione elettrica 230 Vac
- C. Radiatori
- T1. Termostato ambiente Zona 1
- T2. Termostato ambiente Zona 2
- Z1. Zona 1
- Z2. Zona 2

Principio di funzionamento

La regolazione a zona comprende due termostati ambiente ed un'intercettazione. Quando il termostato della Zona 2 genera una richiesta di riscaldamento, la valvola due vie si apre e l'insieme del sistema è riscaldato (zona 1 e zona 2). Quando la richiesta di calore della Zona 2 non è più presente, sarà il termostato ambiente della Zona 1 a controllare la temperatura nella Zona 1.


Prescrizioni per l'installazione

1. Posizionare la valvola due vie conformemente allo schema di collegamento.
2. Collegare il termostato ambiente della Zona 1 sui morsetti X4 – 6/7.
3. Collegare il termostato ambiente della Zona 2 sui morsetti X4 – 11/12.
4. Modificare il parametro A del codice di Servizio (Vedere regolazioni installatore).

Nota:

Il termostato ambiente della Zona 1 DEVE essere di tipo ON/OFF; il termostato della Zona 2.

Il termostato della Zona 2 PUÒ essere di tipo ON/OFF oppure un termostato Open Therm.

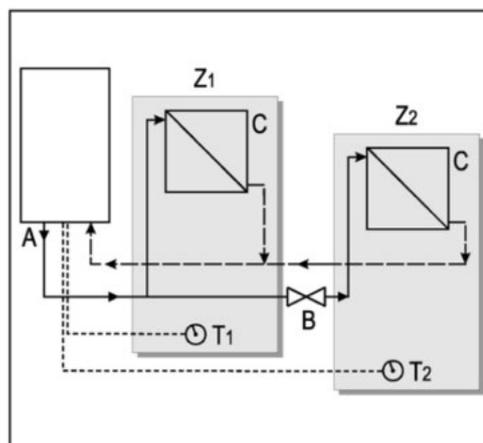

INSTALLAZIONE

COLLEGAMENTO A BOLLITORE ACS

Per collegare la Kompakt HRE eco Solo ad un bollitore riscaldato indirettamente occorre una sonda NTC 12kohm ed una valvola tre vie deviatrice.

Collegare il bollitore ACS e la valvola secondo lo schema riportato.

Togliere il collegamento tra i morsetto 9 e 10 della morsettiera X4.


Collegare il cavo della valvola al connettore X2 e la sonda temperatura ACS alla morsettiera X4.

Schema di collegamento

- C. Caldaia
- D. Bollitore ACS
- E. Impianto di riscaldamento
- F. Vaso di espansione
- G. Valvola di sicurezza
- H. Valvola deviatrice

Nota:

Quando si utilizza un termostato bollitore ACS in luogo della sonda, il carico del bollitore inizierà quando il termostato è aperto e si arresterà quando il termostato di nuovo chiude.

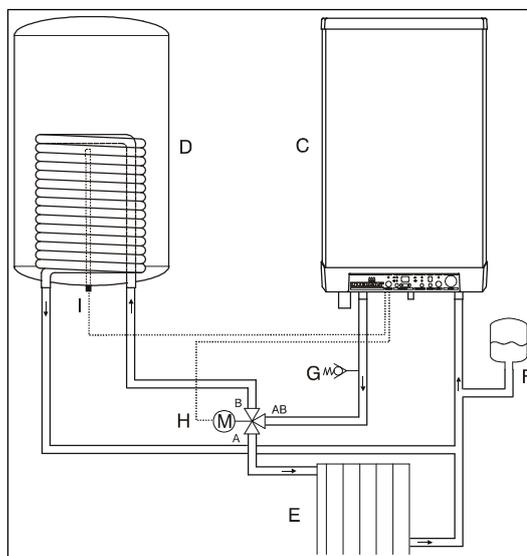

INSTALLAZIONE

COLLEGAMENTI ELETTRICI



AVVERTENZE

L'apparecchio funziona con corrente alternata 230V/50Hz.

Il collegamento alla rete elettrica deve essere eseguito con allacciamento fisso, e tramite un dispositivo di separazione con apertura onnipolare di almeno 3,5mm (EN60335-1, categoria III).

È obbligatorio il collegamento con un efficace impianto di terra, secondo la normativa vigente. Inoltre deve essere rispettato il collegamento fase neutro (L-N).

È vietato l'uso dei tubi gas e/o acqua come messa a terra di apparecchi elettrici.





È responsabilità dell'installatore assicurare un'adeguata messa a terra dell'apparecchio; il costruttore non risponde per eventuali danni causati da una non corretta o mancata realizzazione della stessa.

Prima di effettuare interventi sul circuito elettrico, scollegare l'apparecchiatura dalla corrente.

1. Sganciare il coperchio copri tubi (A), (se presente) tirandolo verso l'avanti.
2. Togliere la vite (1) per accedere al vano regolatore.
3. Tirare l'unità di controllo verso l'avanti; questa si aprirà articolandosi verso il basso.
4. Consultare la tabella seguente e lo schema elettrico per realizzare i collegamenti.
5. Dopo avere effettuato i collegamenti, riattaccare la caldaia alla presa murale di corrente con terra.

Collegamenti elettrici

Regolazione della temperatura	Morsettiera X4	Indicazioni
Termostato ambiente	6 - 7	On/Off
Termostato modulante con funzione "comfort"	11 - 12	-
Sonda di temperatura esterna	8 - 9	-
Sensore ACS	9 - 10	Sonda NTC o termostato
Termostato antigelo	6 - 7	In parallelo al termostato ambiente

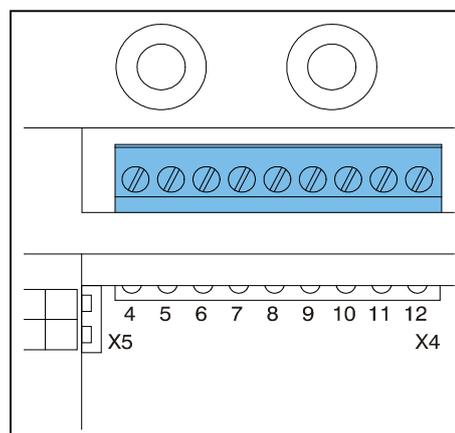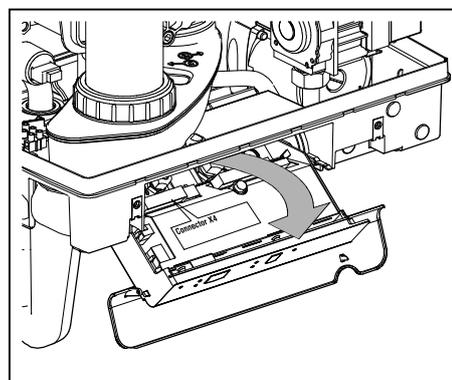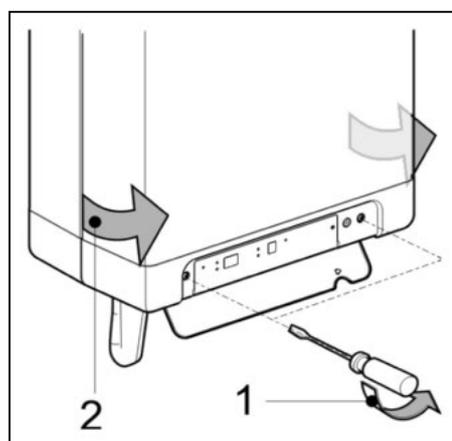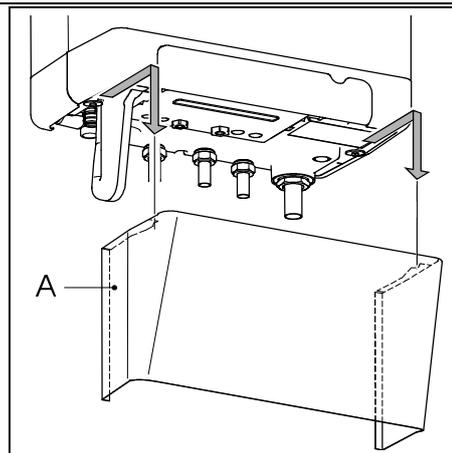

INSTALLAZIONE

Termostato ambiente ON/OFF

1. Collegare il termostato ambiente.
2. Regolare la resistenza di reazione del termostato ambiente su 0,1A. In caso di dubbio, misurare la corrente ed aggiustare di conseguenza. La resistenza massima del cavo del termostato e del termostato ambiente si porta ad un totale di 15 Ohm.

Termostato modulante

La caldaia può essere collegata ad un termostato modulante, conformemente al protocollo di comunicazione Open Therm.

La funzione più importante del termostato modulante è quella di calcolare la temperatura di mandata per una temperatura ambiente desiderata, al fine di ottimizzare l'uso della modulazione. Ad ogni richiesta di calore, il quadro della caldaia visualizza la temperatura di mandata impostata.



Avvertenza

Prima di collegare il termostato ambiente modulante Open Therm, bisogna scollegare la caldaia dalla tensione elettrica.

Termostato modulante wireless

La caldaia ECO RF è predisposta per comunicazioni wireless con il termostato ambiente Honeywell DTS92E e CMS927 senza prevedere moduli di invio/ricezione dati aggiuntivi. La caldaia e il termostato ambiente wireless devono essere abbinati tra di loro:

Premere il pulsante reset  della caldaia per circa 5 secondi per accedere al menu di regolazione della caldaia riferito al termostato ambiente wireless.

- Uno dei seguenti codici verrà visualizzato sul display della caldaia:
 1. rF e L / - : il display sopra il pulsante  mostra alternativamante L e - .
spia rossa: lampeggiante
La caldaia non è abbinata. Una caldaia può essere abbinata mediante il rispettivo termostato ambiente

Il metodo di abbinamento dipende dal tipo di termostato ambiente utilizzato ed è descritto nei manuali di installazione e uso del termostato ambiente wireless.

2. rF e L / 1 : il display sopra il pulsante mostra alternativamante L e 1 .

Spia rossa: spenta

La caldaia è già abbinata al termostato ambiente. E' esistente un collegamento attivo con un termostato ambiente wireless. Per creare un nuovo abbinamento, quello esistente deve essere disabilitato. Consultare: Disabilitazione di un abbinamento esistente tra termostato ambiente wireless e caldaia.

- Premere il pulsante reset  per uscire dal menu del termostato ambiente wireless o aspettare 1 minuto..

Testare il collegamento tra la caldaia e il termostato ambiente wireless.

1. Premere il pulsante reset  della caldaia per circa 5 secondi per accedere al menu di regolazione della caldaia riferito al termostato ambiente wireless
2. Premere una volta il pulsante service  nel display sopra il pulsante  viene mostrato t
3. Mettere il termostato ambiente in modalità test (consultare i manuali di installazione e uso del termostato ambiente wireless)
4. La spia rossa sopra il pulsante reset  lampeggerà se la caldaia e il termostato sono stati abbinati correttamente.
5. Premere il pulsante reset  della caldaia per uscire dal menu del termostato ambiente. 1 minuto dopo che è stato ricevuto l'ultimo messaggio dal termostato ambiente wireless la regolazione della caldaia interrompe automaticamente la modalità test.

Disabilitazione di un abbinamento esistente tra termostato ambiente wireless e caldaia.

- Premere il pulsante reset  della caldaia per circa 5 secondi per accedere al menu di regolazione della caldaia riferito al termostato ambiente wireless.
- Premere 2 volte il pulsante service . Nel display sopra il pulsante viene visualizzato C
- Premere ancora una volta il pulsante reset  della caldaia per disabilitare gli abbinamenti esistenti. Nel display della caldaia rF viene visualizzato L / - lampeggiante. Un termostato ambiente wireless può essere assegnato alla caldaia se desiderato.
- Premere il pulsante reset  della caldaia per uscire dal menu del termostato ambiente wireless o aspettare 1 minuto. Sul display compare P

Sonda di temperatura esterna


La caldaia dispone di un ingresso per la sonda di temperatura esterna. Questa sonda può essere utilizzata in combinazione con un termostato ambiente ON/OFF oppure un termostato Open Therm.

Collegare la sonda di temperatura esterna. Per l'impostazione della curva di riscaldamento, vedere il paragrafo "Regolazione in funzione della temperatura esterna".

In caso Open Therm, è il termostato che determina la curva di riscaldamento. L'apparecchiatura solamente fornisce la lettura della temperatura esterna.

COLLEGAMENTO DEL GAS

1. Montare il rubinetto del gas sulle connessione (A) tra il tubo del gas e la caldaia.
2. Montare il raccordo del rubinetto gas direttamente nel raccordo Ø15.
3. Se si ha il sospetto che il gas possa essere sporco, installare un filtro per gas nel raccordo gas della caldaia.
4. Collegare la caldaia al tubo del gas ed assicurarsi che il circuito gas sia a tenuta.

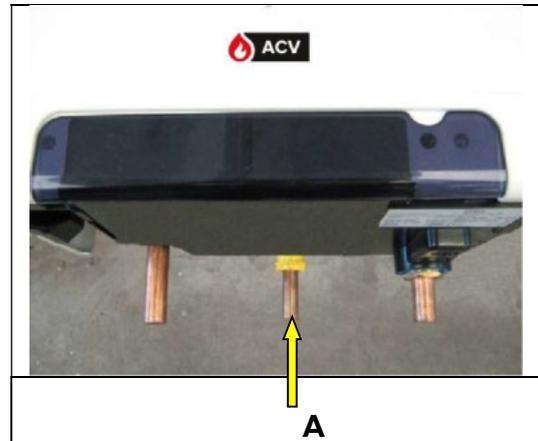

INSTALLAZIONE

Sistema fumario

Generale

- La caldaia è predisposta per il collegamento con sistema fumario concentrico 60/100.
- Il sistema fumario deve essere collegato all'adattatore della caldaia.
La guarnizione interna garantisce la tenuta della connessione.
- Sostituendo l'adattatore standard con uno concentrico 80/125, la caldaia è adatta per il collegamento ad uno scarico fumario di tipo concentrico 80/125.
- Sostituendo l'adattatore standard con una singola parete da 80 e rimuovendo il tappo superiore per la ripresa aria, la caldaia è adatta per il collegamento ad uno scarico fumario di tipo sdoppiato 80/80.

Condotti, materiali e isolamento

Condotto	Diametro	Materiali
Concentrico	80/125	Alluminio, acciaio inox o PP (T120)
Concentrico	60/100	Alluminio, acciaio inox o PP (T120)
Ingresso aria	ø 80 mm	Conformarsi alla legislazione locale vigente. Materiali approvati (incluse guarnizioni) <ul style="list-style-type: none">- Alluminio- Metallo zincato- Acciaio inox- Plastica
Scarico fumi	ø 80 mm	<ul style="list-style-type: none">- Alluminio conforme alle norme EN 1856-1 EN 1856-2- Plastica conforme alla norma EN 14471 N.B. Classe di temperatura T120
Isolamento	-	10 mm di isolamento con barriera al vapore. Applicabile quando c'è il rischio di formazione di condensa sulla parte esterna.

Sistema con ripresa aria dall'ambiente

(sistema aperto, collegamento di tipo B)



IMPORTANTE

Assicurarsi che il locale dove deve essere installato il generatore sia adeguatamente areato e rispetti la tipologia di sistema fumario di tipo B23 o B33.

Fare sempre riferimento alla legislazione locale vigente

Quando si utilizza un sistema fumario di tipo B23 o B33, considerare la classe di protezione elettrica IP 20.

1. Inserire lo scarico fumario nell'adattatore della caldaia. La guarnizione integrata garantisce la tenuta del sistema.

Collegamento di tipo stagno (collegamento di tipo C)

Collegamento di tipo sdoppiato

1. Sostituire l'adattatore sullo scarico della caldaia e inserire la tubazione di scarico fumi a singola parete. La guarnizione integrata garantisce la tenuta del sistema.
2. Inserire la tubazione di ripresa aria sopra la caldaia. La guarnizione integrata garantisce la tenuta del sistema.

Collegamento di tipo concentrico

1. Inserire la tubazione concentrica nell'adattatore sullo scarico della caldaia. Le guarnizioni integrate garantiscono la tenuta del sistema.

Lunghezza dei condotti

All'aumentare della resistenza dei condotti di scarico fumi e di ripresa aria si riduce la potenza della caldaia. La riduzione di potenza massima ammessa è del 5%.

La resistenza dei condotti di scarico fumi e di ripresa aria comburente dipendono dalla lunghezza, dal diametro e dai componenti dei condotti. Viene fornita la lunghezza massima equivalente dei condotti (scarico fumi e ripresa aria) per ciascuna tipologia di sistema fumario e modello di caldaia.

Le specifiche relative alla lunghezza equivalente si riferiscono al diametro dei condotti Ø80 mm.

Lunghezza massima dei condotti

Concentrico 60/100

	C13	C33	C93
Kompakt HRE eco 18 Solo	10 m	11 m	Vedere pag. 31
Kompakt HRE eco 30 Solo	10 m	10 m	Vedere pag. 31

Concentrico 80/125

	C13	C33	C93
Kompakt HRE eco 18 Solo	29 m	29 m	Vedere pag. 31
Kompakt HRE eco 30 Solo	29 m	29 m	Vedere pag. 31

Sdoppiato (80 mm)

	C13	C33
Kompakt HRE eco 18 Solo	100 m	85 m
Kompakt HRE eco 30 Solo	80 m	85 m

Sistema con ripresa aria dall'ambiente

	B23 (80 mm)	B33 (60/100)	B33 (80/125)
Kompakt HRE eco 18/24	100 m	11 m	29 m
Kompakt HRE eco 30/36	80 m	10 m	29 m


Lunghezze equivalenti

Curva 90°	R/D=1	2 m
Curva 45°	R/D=1	1 m
Gomito 90°	R/D=0,5	4 m
Gomito 45°	R/D=0,5	2 m

Contattare il fornitore per il calcolo della resistenza dell'aria di ripresa, dello scarico fumi e per la massima temperatura alla fine del condotto fumario.

INSTALLAZIONE

Schema tipologie dei collegamenti fumari

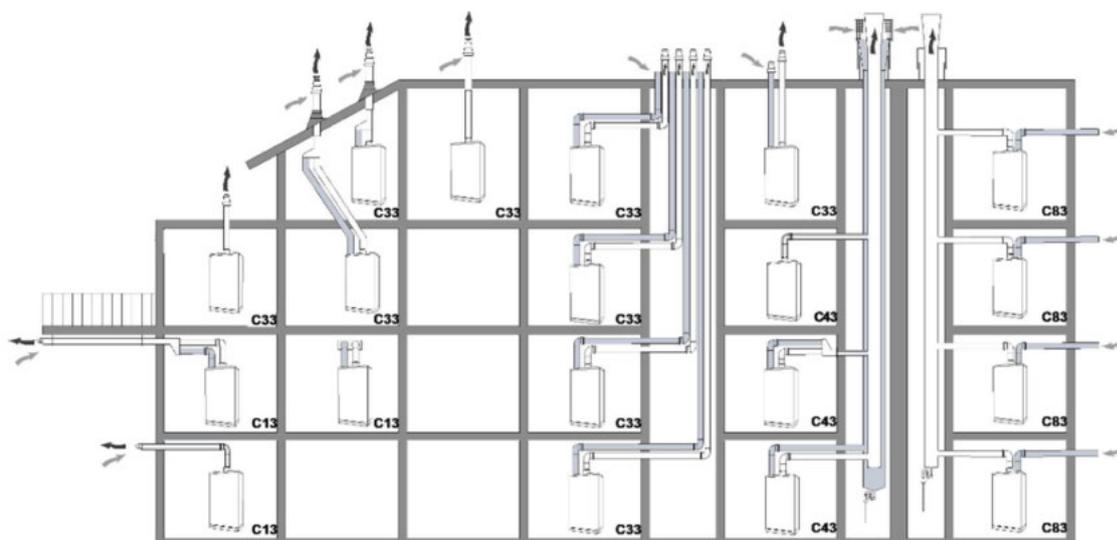

I disegni schematici riportati sono da esempio e i dettagli possono differire dalla reale installazione

Spiegazione delle categorie di collegamento fumario

Categoria	Spiegazione
B23	Collegamento di tipo aperto. La ripresa aria comburente viene aspirata dal locale di installazione della caldaia.
B33	Collegamento di tipo aperto. La caldaia è collegata ad un sistema di tipo concentrico. La ripresa aria comburente viene aspirata dal locale di installazione della caldaia tramite l'adattatore concentrico.
C13	Lo scarico fu i è su una parete laterale, la ripresa aria è sulla stessa parete (zona con la stessa pressione dello scarico). Esempio: scarico concentrico a parete.
C33	Lo scarico è sul tetto, la ripresa aria si trova nella stessa zona dello scarico fumi, dove la pressione è la medesima.
C43	Sistema collettivo per scarico fumi e ripresa aria (CLV)
C63	Condotti fumari e di aspirazione reperiti sul mercato (non forniti dal produttore della caldaia). I materiali utilizzati devono essere certificati CE e devono soddisfare i requisiti di dimensionamento riportati al § 5.8.3
C83	Sistema collettivo parziale (half CLV), ripresa aria da una parete laterale, scarico fumario sul tetto.
C93	Scarico fumario di tipo concentrico fino al tetto. Ripresa aria dal camino, scarico fumi attraverso il camino su un apposito scarico sopra il camino.

INSTALLAZIONE

Articoli per scarichi fumari C13, C33 e C93

Cat.	Codice ACV	Descrizione	Dimensioni	Note
C13 C33	537D6353	Terminale a tetto	60/100	
	537D6354	Terminale a parete		
	537D6414	Terminale a parete con piastra a parete e gomito 90° a basso profilo con integrato punto di prelievo fumi.		Solo per i modelli HRE eco
	537D6355	Estensione 250		
	537D6356	Estensione 500		
	537D6357	Estensione 1000		
	537D6358	Estensione scorrevole		
	537D6466	Gomito 15°		
	537D6467	Gomito 30°		
	537D6359	Gomito 43° - 45°		
	537D6360	Gomito 87° - 90°		
	537D6361	Elemento a T con punto prelievo fumi ed ispezione		120*260
	537D6362	Terminale esterno per ardesia piatto		∅ 350 mm
	537D6363	Terminale esterno per ardesia inclinato 25° - 45°		
	537D6364	Staffaggio a muro		∅ 100 mm
	537D6415	Adattatore da concentrico a sdoppiato		∅ 60/100 – 2 * 80 mm con punto prelievo fumi
C13 C33	537D6184	Terminale a tetto	80/125	
	537D6354	Kit terminale a parete		
	10800301	Kit terminale a parete, include il terminale a parete con piastra a parete (537D6185), un gomito 90° (537D6191) ed elemento con punto di prelievo fumi (537D6193)		Solo per i modelli HR eco
	537D66186	Estensione 250		
	537D6187	Estensione 500		
	537D6188	Estensione 1000		
	537D6516	Estensione 2000		
	537D6358	Estensione scorrevole		
	537D6190	Gomito 43° - 45°		
	537D6191	Gomito 87° - 90°		
	537D6361	Elemento con punto prelievo fumi		Solo per i modelli HR eco
	537D6229	Elemento a T con punto prelievo fumi ed ispezione		
	537D6182	Terminale esterno per ardesia inclinato 25° - 45°		∅ 350 mm
	537D6183	Staffaggio a muro		∅ 125 mm
	537D6194	Terminale tetto piano con bitume adesivo		∅ 390 mm
	537D6415	Adattatore da concentrico a sdoppiato		∅ 80/125 – 2 * 80 mm con punto prelievo fumi
91090557	Adattatore ∅ 80/125 con punto prelievo fumi	Solo per i modelli HRE eco		

INSTALLAZIONE

Cat.	Codice ACV	Descrizione	Dimensioni	Note
C93	537D6407	Set accessori C93 , ø 60/100	60/100	
	537D6406	25 m condotto flessibile PPs ø 60	60	
	537D6408	Connessione per guaina		
	537D6447	Connessione tra condotti flessibili ø 60		
	537D6287	Set accessori C93 , ø 80/125	80/125	
	537D6275	25 m condotto flessibile PPs ø 80	80	
	537D6266	Connessione per guaina		
	537D6448	Connessione tra condotti flessibili ø 80		

INSTALLAZIONE

Condotti fumari reperiti sul mercato (C63)


Le caratteristiche del gas combustibile della caldaia determinano la scelta dei materiali dei condotti: temperatura, pressione, composizione chimica, presenza di condense e presenza di fuliggine..

Le normative NBN EN 1443 e NBN EN 1856-1 stabiliscono la classificazione dei materiali per i condotti di aspirazione aria e scarico fumi in base alla resistenza a questi elementi e a indicazioni di categoria. Questa marcatura dei condotti di scarico è mostrata in forma di codice sul condotto di scarico e spiegata nella normativa NBN B61-002.

Queste classificazioni, con le informazioni aggiuntive dello spessore minimo, forniscono il valore massimo di perdite, le caratteristiche riguardo la sicurezza antincendio, la possibilità di fare la corretta scelta delle connessioni e dei materiali in funzione della tipologia di combustibile e dell'applicazione.

Condotti di scarico abbinati ai modelli HRE eco devono soddisfare i seguenti requisiti minimi (visibili nella marcatura)

- Marcatura CE: Con l'eccezione dei terminali a parete, collegamento fumario C13
- Rispetto delle normative in base al materiale: Per metallo normativa EN 1856-1 o EN 1856-2
Per plastica normativa EN 14471
- Classe di temperatura: T120 per materiali plastici nei condotti di scarico.
- Classe di pressione: Sovrappressione (P) o alta sovrappressione (H).
- Classe di resistenza: W (idoneo alle condense)
- Classe di resistenza al fuoco in base alla norma EN 13501-1 : E o superiore

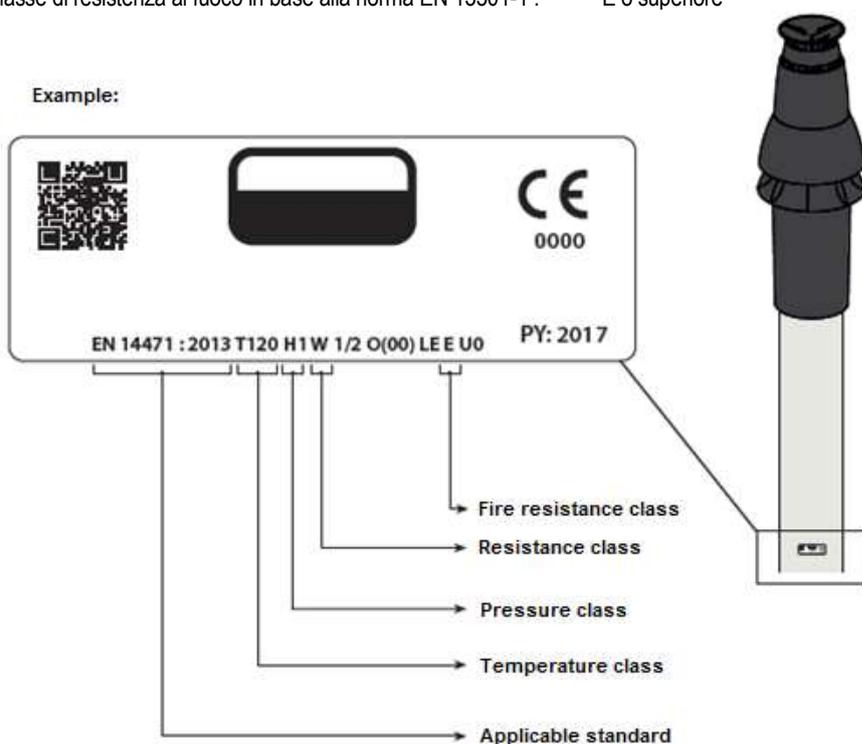

Dimensioni dei materiali dei condotti di scarico:

Sdoppiato	Concentrico 80/125		Concentrico 60/100	
	Scarico fumi	Ripresa aria	Scarico fumi	Ripresa aria
ø 80 ^{+0,3} _{-0,7}	ø 80 ^{+0,3} _{-0,7}	ø 125 ⁺² ₋₀	ø 60 ^{+0,3} _{-0,7}	ø 100 ⁺² ₋₀



IMPORTANTE

Articoli provenienti da differenti fornitori non devono essere abbinati tra loro !


INSTALLAZIONE

Ancoraggio, staffaggio dei condotti



IMPORTANTE


- Queste indicazioni sono valide sia per il sistema sdoppiato che per quello concentrico.
- Lo scarico fumario deve essere ancorato ad una struttura solida.
- Lo scarico fumario deve avere una pendenza verso la caldaia (da 1.5° a 3°).
N.B. Lo scarico a parete deve essere installato in bolla.
- Utilizzare unicamente staffe a collare.
- Ciascun gomito deve essere assicurato con una staffa.
- Eccezione per la connessione alla caldaia: se la lunghezza della tubazione prima e dopo il primo gomito è inferiore a 250 mm, il secondo elemento dopo il primo gomito deve essere staffato.
- Nota: La staffa deve essere posizionata sul gomito !
- Ogni metro di estensione deve essere staffato.
- Questa staffa non deve bloccare il condotto ma garantirne il libero scorrimento (dilatazioni termiche).
- Assicurarsi che la staffa sia agganciata nella corretta posizione in base alla sua posizione: lungo la tubazione o su un gomito.
- Non utilizzare condotti e staffaggi da diversi fornitori.

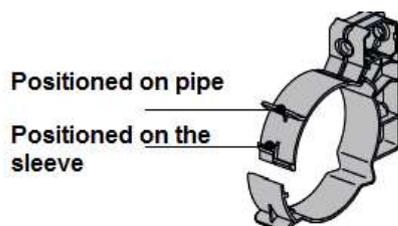


Massima distanza tra gli staffaggi

Condotta verticale	Altro
2000 mm	1000 mm

- Suddividere in modo omogeneo gli staffaggi su tutta la lunghezza dei condotti.
- Ogni sistema deve contenere almeno uno staffaggio.
- La posizione del primo staffaggio deve essere ad una distanza massima di 500 mm dalla caldaia.

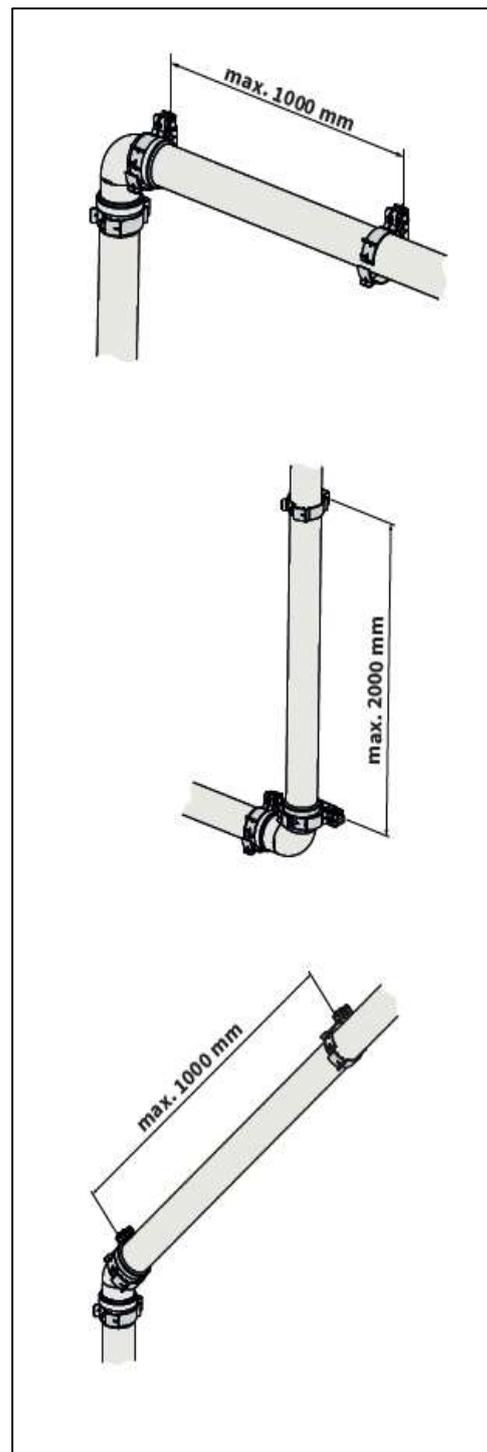

INSTALLAZIONE

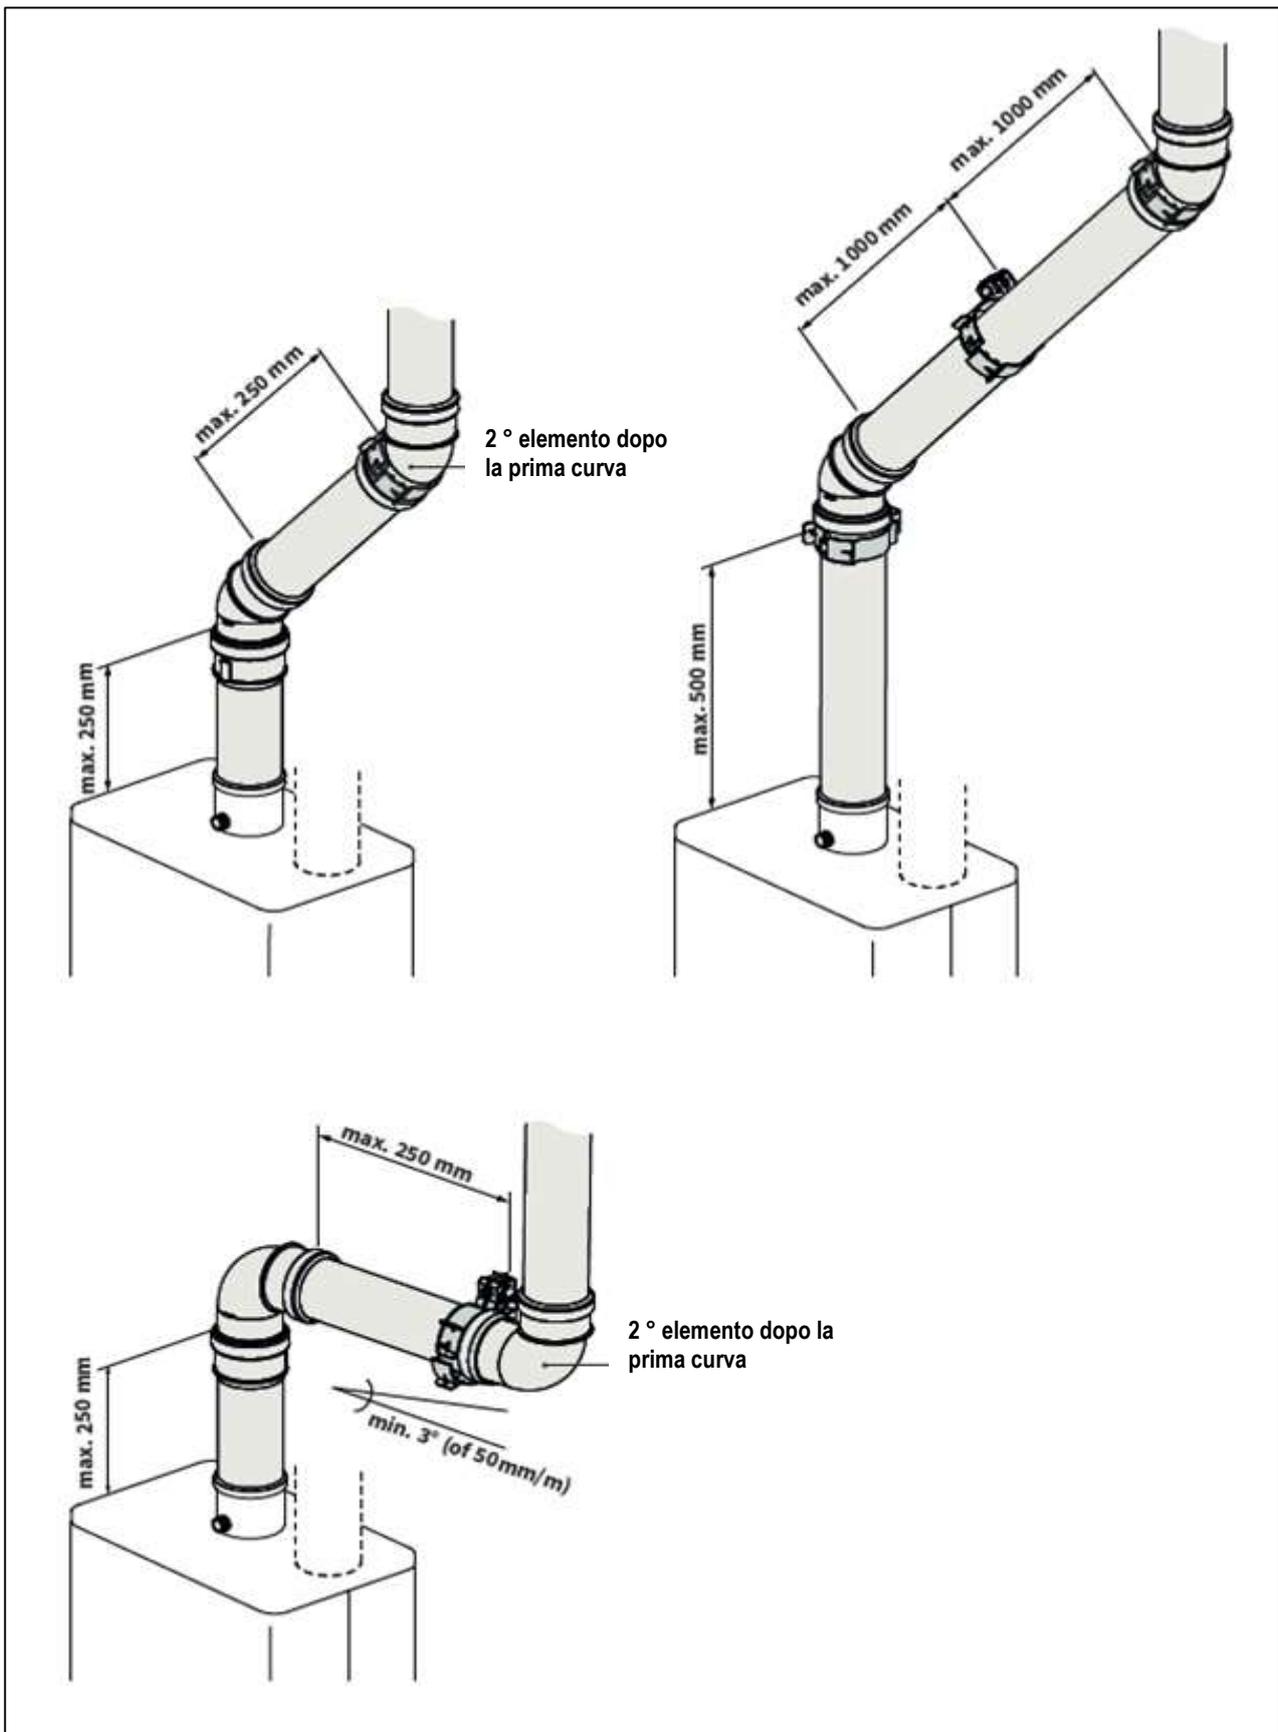

INSTALLAZIONE

Alimentazione aria dalla facciata e uscita sul tetto con un sistema di scarico centralizzato

Categoria dell'unità: C83

È ammessa l'installazione di un'alimentazione aria dalla facciata e un'uscita sul tetto con un sistema di scarico centralizzato.



IMPORTANTE

- L'alimentazione aria sulla facciata deve essere dotata di un ugello di ingresso (A).
- Il sistema di uscita centralizzato deve essere dotato di una cappa di estrazione forzata (B).
- Se il sistema di uscita centralizzato è situato all'esterno, il tubo di uscita deve presentare una doppia parete o deve essere isolato.

Lunghezza del tubo ammessa

Tubo di uscita del gas della combustione tra l'unità e il sistema di uscita centralizzato e tubo di alimentazione aria tra l'unità e l'ugello di ingresso installati insieme:

Kompakt HRE eco 18 Solo	85 m
Kompakt HRE eco 30 Solo	80 m

Il diametro minimo del sistema di uscita centralizzato è determinato in base alla depressione

Numero di unità	Diametro del tubo dei fumi Kompakt HRE eco	
	18	30
2	110	130
3	130	150
4	150	180
5	180	200
6	200	220
7	220	230
8	230	250
9	240	270
10	260	280
11	270	290
12	280	300


Uscita del gas della combustione centralizzata

Lo sbocco dell'uscita del gas di combustione può essere realizzato in qualsiasi punto dell'impianto sul tetto a falde, a condizione che l'uscita sulla superficie del tetto presenti lo stesso orientamento dell'alimentazione aria sulla facciata. In caso di tetto in piano, l'uscita del gas di combustione deve essere realizzata nell'area di uscita "libera".

Montare uno sbocco per la condensa.

Nota

L'uscita centralizzata è certificata in combinazione con l'unità.

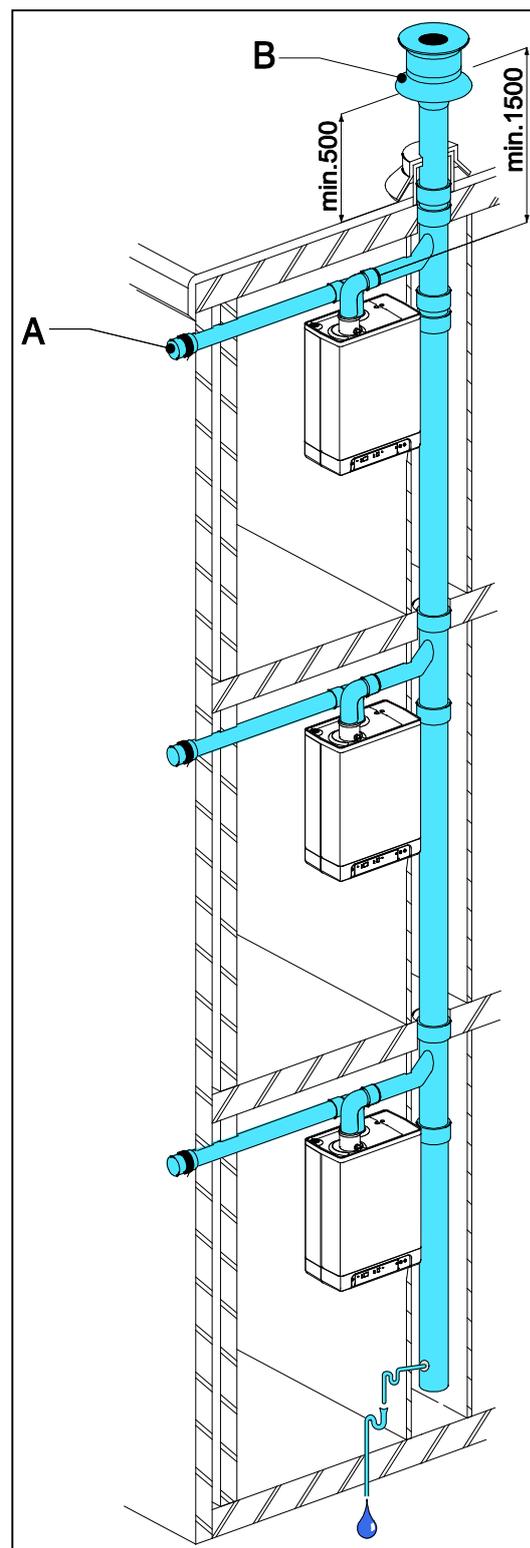

INSTALLAZIONE

Sistema combinato scarico fumi/ingresso aria

Categoria di unità: C43



IMPORTANTE

- È ammesso l'impiego di un'uscita sul tetto attraverso un sistema combinato di alimentazione aria-uscita del gas di combustione.
- Per quanto riguarda la cappa di uscita del gas della combustione e la cappa di alimentazione dell'aria centralizzate, è necessaria una dichiarazione di nulla osta oppure un certificato del gas rilasciato dall'istituto Gastec Gas.
- Il passaggio dell'apertura di bilanciamento della pressione al fondo del sistema di alimentazione aria e di uscita dei fumi centralizzato è pari a 0,44 volte la superficie di uscita dei fumi.

L'alimentazione aria centralizzata e l'uscita centralizzata dei gas della combustione possono essere realizzate concentricamente oppure separatamente.


Lunghezza del tubo ammessa

Per il sistema parallelo: alimentazione aria e uscita del gas di combustione insieme, esclusa la lunghezza dell'elemento combinato con fori passanti.

Per il sistema concentrico: lunghezza totale dei tubi, esclusa la lunghezza dell'elemento combinato con fori passanti.

	Parallelo	Concentrico 60/100	Concentrico 80/125
Kompakt HRE eco 18 Solo	100 m	10 m	29 m
Kompakt HRE eco 30 Solo	80 m	10 m	29 m

Il diametro minimo del sistema dei tubi di alimentazione aria e dei fumi centralizzato è basato sul foglio supplementare dei requisiti di verifica 2001-02 n. 138 del Gastec.

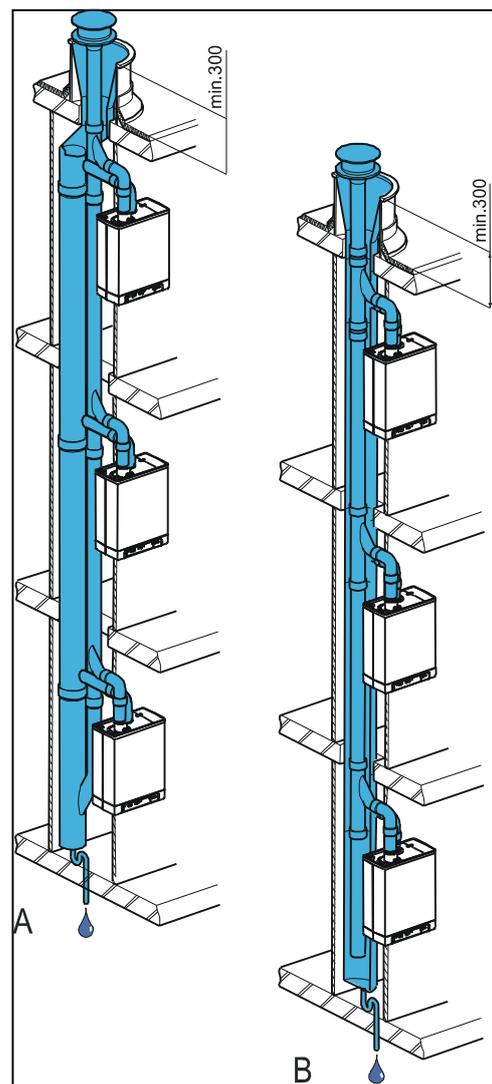

Numero di unità	Kompakt HRE eco 18 Solo				Kompakt HRE eco 30 Solo			
	Concentrico		Parallelo		Concentrico		Parallelo	
	Uscita dei fumi	Entrata dell'aria	Uscita dei fumi	Entrata dell'aria	Uscita dei fumi	Entrata dell'aria	Uscita dei fumi	Entrata dell'aria
2	135	253	135	214	155	291	155	246
3	157	295	157	249	166	311	166	263
4	166	311	166	263	176	330	176	279
5	175	328	175	278	186	349	186	295
6	184	345	184	292	196	367	196	311
7	193	362	193	306	206	386	206	326
8	201	376	201	318	216	404	216	342
9	210	393	210	332	226	423	226	358
10	219	410	219	347	236	442	236	374
11	228	427	228	361	247	463	247	391
12	237	444	237	375	257	482	257	407
13	246	461	246	389	267	500	267	423
14	255	478	255	404	277	519	277	439
15	264	494	264	418	287	538	287	454
16	272	509	272	431	297	556	297	470
17	281	526	281	445	307	575	307	486
18	290	543	290	459	317	594	317	502
19	299	560	299	473	328	614	328	519
20	308	577	308	488	338	633	338	535

INSTALLAZIONE

Uscita orizzontale concentrica dei fumi, parte verticale circondata da uno spazio d'aria e dalla canna fumaria

Categoria di unità: C93

Un sistema di scarico fumi tipo C93 è consentito nel caso di utilizzo di componenti marchiati CE o forniti da ACV stessa.


I punti sotto riportati devono essere rispettati.

Generale

- Scarico fumi nel condotto di diametro 60 o 80 mm (rigido o flessibile).
- Quando si utilizzano componenti per lo scarico fumi in plastica, la classe di temperatura minima è T120.
- La curva di passaggio da concentrico alla connessione fumi verticale deve essere sostenuta nel rispetto delle istruzioni fornite dal costruttore.
- Le istruzioni di installazione fornite dal costruttore per il sistema di scarico fumi devono essere rispettate in toto.
- Per installazioni esistenti, il condotto deve essere ispezionato e se necessario ripulito prima di avviare la nuova installazione.
- La tenuta del condotto verso l'ambiente abitato deve essere garantita.

Quando un condotto (ad esempio un camino in mattone) è utilizzato per l'aspirazione dell'aria comburente, i seguenti requisiti devono essere applicati.

Scarico fumi Diametro (mm) (rigido o flessibile)	dimensione minima di condotto (mm)		lunghezza massima [mtr]
	Rettangolare	Rotonda	
DN 60	115 x 115	135	11
DN 80	135 x 135	155	29

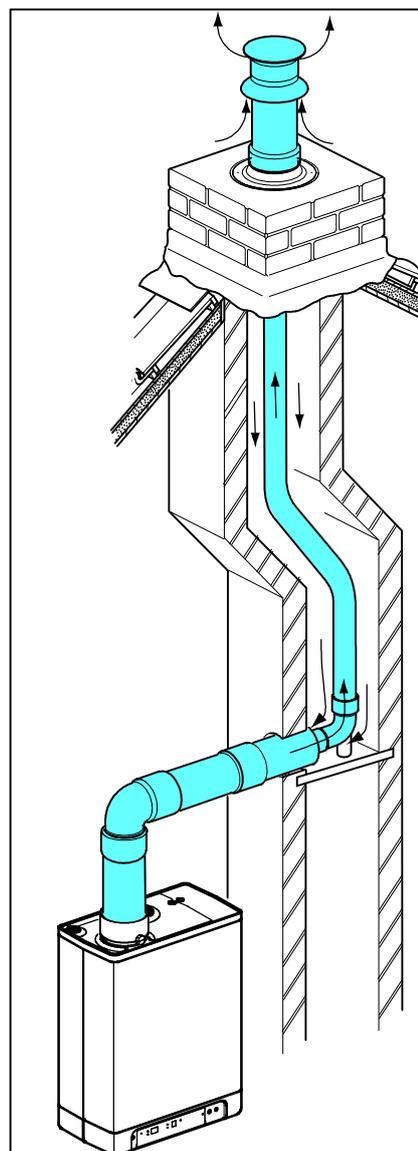

MESSA IN SERVIZIO

RIEMPIMENTO E SPURGO DELLA CALDAIA E DELL'IMPIANTO

Sistema riscaldamento



Attenzione

Non mettere l'apparecchiatura sotto tensione prima di averla riempita e spurcata.



Avvertenze per il trattamento dell'acqua.

Fare riferimento alle indicazioni di pagina 2.

Se viene aggiunto un additivo all'acqua di riscaldamento, questo non deve nuocere ai materiali utilizzati nella caldaia, come il rame, l'ottone, l'acciaio inossidabile, l'acciaio nero, la plastica e gomma.

1. Alimentare elettricamente la caldaia inserendo la spina nella presa a muro.

La caldaia può eseguire un autotest:  sul display.

La caldaia andrà poi in stand-by:  sul display.



2. Riempire l'impianto fino ad ottenere una pressione tra 1 e 2 bar, misurati a freddo ed indicati sul display .
3. Disaerare la caldaia attraverso lo spurgo manuale (A). E' possibile installare uno spurgo automatico in luogo di quello manuale.
4. Disaerare l'impianto servendosi degli spurghi sui radiatori.
5. Aggiungere acqua all'impianto se la pressione è troppo bassa in seguito allo spurgo.
6. Assicurarci che non ci siano perdite dai raccordi.
7. Riempire il sifone con acqua.

Distribuzione dell'acqua calda sanitaria

1. Aprire il rubinetto principale per mettere la parte ACS sotto pressione.
2. Spurgare lo scambiatore di calore e la tubazione aprendo un rubinetto dell'acqua calda. Lasciare il rubinetto aperto fino a che l'aria evacui da tutto il sistema.
3. Assicurarci che non ci siano perdite dai raccordi.


Arrivo del gas

1. Spurgare il condotto del gas attraverso del nipplo di misura di pre-pressione (D) situato sul blocco valvola gas.
2. Assicurarci che non ci siano perdite dai raccordi.
3. Controllare la pre-pressione (Vedere Regolazione gas-aria).

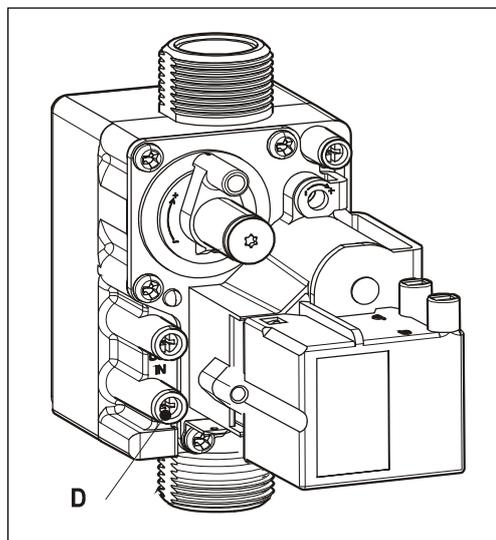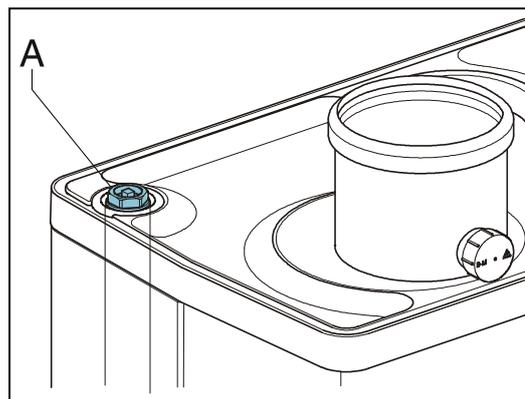

MESSA IN SERVIZIO

MESSA IN SERVIZIO DELLA CALDAIA

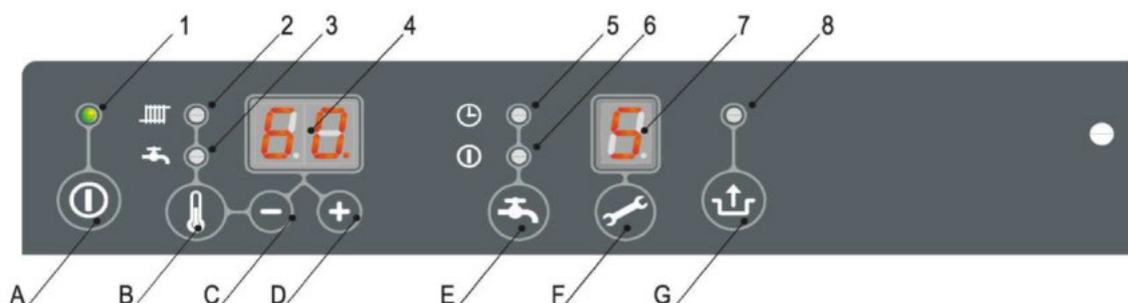

Letture		Comando	
1	On / Off	A	Pulsante On / Off
2	Funzionamento Riscaldamento o regolazione tmax riscaldamento	B	Pulsante Riscaldamento/ACS per l'impostazione delle temperature desiderate.
3	Funzionamento ACS o regolazione temperatura ACS	C	Pulsante “-“
4	Temperatura Riscaldamento o ACS desiderata in °C / Pressione acqua riscaldamento in bar / Codice di errore	D	Pulsante “+“
5	Confort ACS Eco o impostazione giorni memorizzati	E	Funzione “Comfort ACS” Off / Eco / On
6	Confort ACS Attivo o impostazione temperatura di mantenimento	F	Pulsante Service / temperatura attuale durante la richiesta di riscaldamento
7	Codice di funzionamento	G	Pulsante di Reset
8	Lampeggia in caso di errore		

Eseguite le operazioni indicate precedentemente, l'apparecchiatura può essere messa in servizio.

1. Premere il pulsante **ⓘ** per mettere in servizio l'apparecchiatura.
Lo scambiatore di calore inizia a scaldare e il display di servizio **🔧** mostra successivamente **3**, **4** e **5** (in funzione della configurazione esterna della modalità economica e/o di regolazione Open Therm).
2. Regolare la posizione della pompa in funzione della potenza massima programmata e del carico lato acqua dell'impianto. Per la prevalenza della pompa e la perdita di carico della caldaia, vedere la sezione “Regolazione della posizione delle pompa”.
3. Impostare il termostato ambiente su una temperatura più alta rispetto alla temperatura ambiente. La caldaia va in modalità riscaldamento e il display di servizio **🔧** visualizza: **5**.
4. Scaldare l'impianto e l'apparecchiatura fino a circa 80°C.
5. Verificare la differenza di temperatura tra la mandata ed il ritorno della caldaia e dei radiatori. Questa differenza deve essere di circa 20°C. Per fare questo, regolare la potenza massima sul pannello di servizio. Vedere “regolazione della potenza massima”. Eventualmente regolare la

posizione della pompa e/o dei rubinetti di arresto dei radiatori. La portata massima è di:

155 Lt/h per una potenza programmata di 5,4kW
510 Lt/h per una potenza programmata di 17,8kW
750 Lt/h per una potenza programmata di 26,2kW

6. Spegner l'apparecchiatura.
7. Spurgare la caldaia e l'impianto dopo il raffreddamento (Aggiungere acqua se necessario).
8. Verificare se il riscaldamento e la distribuzione di ACS funzionano correttamente.
9. Informare l'utilizzatore per quello che riguarda il riempimento, lo spurgo, il funzionamento del riscaldamento e della distribuzione di ACS.

Note

- La caldaia dispone di un sistema di controllo che accende il bruciatore e sorveglia costantemente la fiamma, ad ogni richiesta di calore proveniente dal riscaldamento o dalla distribuzione di ACS.
- La pompa riscaldamento parte alla richiesta di riscaldamento. La pompa ha un tempo di post rotazione di 1 minuto. È possibile modificare questo tempo (vedi sezione “Parametri”).
- La pompa si avvia automaticamente una volta in 24 ore per 10 secondi per evitare il grippaggio. L'avvio automatico della pompa ha luogo al momento dell'ultima richiesta di riscaldamento. Per modificare questo momento occorre aumentare il termostato ambiente all'ora desiderata.

MESSA IN SERVIZIO

MESSA FUORI SERVIZIO



ATTENZIONE!

Svuotare la caldaia e l'impianto in caso di scollegamento dall'alimentazione elettrica e di rischio gelo.

1. Scollegare la scheda dalla presa di corrente murale.
2. Svuotare la parte riscaldamento della caldaia.
3. Svuotare l'impianto dallo scarico posto più in basso.

Dispositivo di sicurezza antigelo

- Per prevenire il ghiaccio nel condotto di scarico della condensa occorre installare la caldaia in un luogo protetto dal gelo.
- Per impedire di subire l'effetto del gelo, la caldaia è dotata di un dispositivo di sicurezza antigelo. Quando la temperatura dello scambiatore di calore si abbassa troppo, il bruciatore si avvia fino a che la temperatura dello scambiatore di calore sia sufficiente. Se l'impianto (o una parte dell'impianto) rischia di congelare, occorre installare nella zona più fredda un termostato antigelo (esterno) sul tubo del ritorno. Questo termostato dovrà essere collegato conformemente allo schema del cablaggio.

Le temperature alle quali si attiva la protezione antigelo non sono impostabili e si comportano come segue.

In base alla temperatura dello scambiatore rilevata dalla sonda S1:

- per $t \leq 5^{\circ}\text{C}$ – si avvia il circolatore
- per $t \leq 3^{\circ}\text{C}$ si accende la caldaia fino a quando la temperatura non supera i 7°C

Nota

Se viene inserito nell'impianto un termostato antigelo esterno e collegato alla caldaia, questo non sarà attivo qualora la caldaia venga spenta (Off) dal pannello

comandi ( sul display di servizio ).

PROGRAMMAZIONE E IMPOSTAZIONI

Il funzionamento della caldaia è essenzialmente determinato dai parametri di programmazione della centralina di controllo del bruciatore. Una parte di questi parametri è direttamente accessibile sul pannello di comando, un'altra parte può essere modificata solo attraverso un codice da un installatore qualificato.

DIRETTAMENTE SUL PANNELLO DI COMANDO

È possibile modificare i parametri seguenti sul pannello di comando.

Start/Stop caldaia

Il pulsante  permette di avviare la caldaia. Quando la caldaia è in funzione, il LED verde, situato al di sopra del tasto  è acceso.

Quando la caldaia è spenta, un piccolo segmento () è acceso sul display di servizio per indicare che l'apparecchiatura è sempre alimentata elettricamente. Tuttavia è possibile leggere la pressione (in bar nell'impianto di riscaldamento sul display di temperatura.

Regime estivo

La Funzione Estate può essere attivata premendo il pulsante . La sequenza è OFF - ON - Funzione Estate - OFF (ecc.). Durante la Funzione Estate il display visualizza Su, So oppure Et (in base all'impostazione del parametro q). Vedere la lista parametri.

Reset

Quando un errore/blocco viene indicato attraverso il LED lampeggiante al di sopra del tasto  ed una cifra sul display  del pannello di comando, è possibile re-inizializzare l'apparecchiatura premendo il tasto . Verificare con l'ausilio dei codici di guasto la natura dello stesso e porre rimedio alla causa se possibile, prima di re-inizializzare.

Modifica della regolazione delle diverse funzioni

Premendo per 2 secondi il tasto , è possibile accedere al menu regolazioni per utente (il LED  ed il display numeri si mettono a lampeggiare). Ad ogni successiva pressione del tasto  un'altra funzione LED inizia a lampeggiare. Quando un LED lampeggia, è possibile regolare la funzione corrispondente per mezzo dei tasti  e . Il valore impostato viene visualizzato sul display .

Per mezzo del tasto Start/Stop  si esce dal menu di regolazione e le modifiche non sono più memorizzate.

Per mezzo del tasto di re-inizializzazione  si esce dal menu di regolazione e le modifiche vengono memorizzate. Non premendo alcun tasto per 30 secondi, si esce automaticamente dal menu regolazione e le modifiche vengono memorizzate.

Temperatura massima di mandata in riscaldamento

Premere il tasto  fino a quando il LED  inizia a lampeggiare. Per mezzo dei tasti  e , regolare la temperatura tra 30 e 90°C (valore di default 90°C).

Temperatura ACS (in combinazione con un bollitore ACS)

Premere sul tasto  fino a quando il LED  inizia a lampeggiare. Per mezzo dei tasti  e , regolare la temperatura tra 40 e 65°C (valore di default 60°C).

Carico bollitore ACS on/off (tasto)

Quando un bollitore ACS esterno è collegato alla caldaia, il carico bollitore può essere fatto nei seguenti modi: :

Attiva (LED  acceso): Il bollitore è sempre caricato alla temperatura di set-point impostata sul display.

Eco (LED  acceso): La temperatura di set-point del bollitore è controllata dal termostato Open Therm (ammesso che il termostato supporti questa funzione). Per questo, il parametro o. (giorni eco) deve essere impostato a 0.

Nota: Quando viene utilizzato un termostato ON/OFF oppure un termostato Open Therm che non supportano questa funzione, il bollitore è sempre caricato.

Disattivata (i due LED sono spenti): Il carico bollitore ACS è disattivato.

Legionella protezione

Quando la caldaia è collegata ad un bollitore ACS esterno ed è presente la sonda bollitore, è possibile riscaldare l'acqua stoccata nel bollitore fino ad una temperatura minima di 65°C. Questa procedura può essere effettuata una volta al giorno o una volta a settimana (in base all'impostazione del parametro L).

Vedere lista parametri per maggiori informazioni.

PROGRAMMAZIONE E IMPOSTAZIONI

PROGRAMMAZIONE CON L'AUSILIO DEI CODICI DI SERVIZIO

L'unità di controllo del bruciatore è programmato di fabbrica secondo i parametri elencati qui di seguito. Questi parametri possono essere modificati unicamente per mezzo del codice di servizio. Per attivarsi in modalità programmazione procedere come segue:

1. Premere simultaneamente i tasti  e  fino a quando uno  appare sul display di servizio e visualizzazione della temperatura.
2. Attraverso i tasti  e , comporre il codice di servizio sul display di visualizzazione della temperatura.

3. Impostare il parametro desiderato premendo il tasto  del display di servizio.
4. Impostare il parametro secondo il valore desiderato (visibile) per mezzo dei tasti  e  del display di visualizzazione della temperatura.
5. Dopo avere inserito tutte le modifiche desiderate, premere il tasto  fino a quando il simbolo  compare sul display di servizio. L'unità di controllo del bruciatore è adesso riprogrammata.

Nota

Premendo il tasto , si esce dal menu senza memorizzare le modifiche dei parametri.

PROGRAMMAZIONE E IMPOSTAZIONI

PARAMETRI

Par		Kompakt HRE eco ** Solo			
		18	30	40	
0	Codice di servizio	-	-	-	Accesso ai parametri installatori. Deve essere inserito il codice di servizio
1	Tipo di installazione	1	1	1	0 = Kompakt HRE eco Kombi (Risc. + ACS) 1 = Kompakt HRE eco Solo + bollitore (ACS) 2 = Solo ACS 3 = Kompakt HRE eco Solo (solo Risc.)
2	Pompa Risc. In continuo	0	0	0	0 = post-circolazione della pompa 1 = pompa costantemente attiva 2 = Attivo ad ogni richiesta di riscaldamento 3 - 5 = Non applicabile
3	Potenza in Risc. massima programmata	85	85	99	Range di programmazione: - valore di impostazione parametro c – 85 % (HRE eco 18 e 30) - valore di impostazione parametro c–99% (HRE eco 40 Solo)
3.	Potenza massima pompa modulante	80	80	80	Range di programmazione: valore di impostazione parametro c. – 99 %
4	Potenza ACS massima programmata	85	85	75	Range di programmazione: - valore di impostazione parametro d – 85 % (HRE eco 18 e 30 Solo) - valore di impostazione parametro d–75% (HRE eco 40 Solo)
5	Temperatura mandata minima della curva climatica	25	25	25	Range di programmazione: 10°C – 25°C
5.	Valore massimo temperatura di mandata sul display (impostazione utente)	90	90	90	Range di programmazione: 30 - 90°C
6	Temperatura esterna minima della curva climatica	-7	-7	-7	Range di programmazione: -30°C – 10°C
7	Temperatura esterna massima della curva climatica	25	25	25	Range di programmazione: 15°C – 30°C
8	Tempo di post-circolazione della pompa dopo funzionamento Risc.	1	1	1	Range di programmazione: 0 – 15 min
9	Tempo di post-circolazione della pompa dopo funzionamento con bollitore	1	1	1	Range di programmazione: 0 – 15 min (non riguarda l'apparecchiatura Kombi)
A	Stato della valvola tre vie (opzionale per bollitore)	0	0	0	0 = azionata durante Risc. 1 = azionata durante ACS 2 = Attivo ad ogni richiesta di riscaldamento 3 - 6 = Non applicabile 7 = Sistema alta/bassa temperatura con valvola 2 vie o 3 vie 8 = Attivo quando la caldaia è operativa (ma non in allarme)
b	Booster	0	0	0	Non applicabile
C	Modulazione a gradini	1	1	1	0 = disattiva durante funzionamento Risc. 1 = attiva durante funzionamento Risc.
c	Regime minimo in Risc.	30	30	20	Range di programmazione: 20 – 50%
c.	Potenza minimo pompa modulante	40	40	40	Range di programmazione: 15% – valore di impostazione parametro 3.
d	Regime minimo in ACS	25	25	25	Range di programmazione: 25 – 50%
E	Temperatura mandata minima con termostato Open Therm (OT)	30	30	30	Range di programmazione: 10°C – 60°C
E .	Risposta a termostato OT	1	1	1	0 = OT escluso se > di E 1 = OT attivo se < E 2 = T Start / Stop
F	Regime all'avviamento in Risc.	70	50	50	Range di programmazione: 50 – 99% del regime massimo programmato
F .	Regime all'avviamento in ACS	70	50	50	Range di programmazione: 50 – 99% del regime massimo programmato
h	Regime massimo del ventilatore	44	45	65	Range di programmazione: Valore nom. ± 200 RPM Impostazione di fabbrica per regime massimo del ventilatore
J	Non si applica	-	-	-	Non si applica
L	prevenzione legionella	0	0	0	0 = prevenzione legionella disattivato

					1 = prevenzione legionella settimanale 2 = prevenzione legionella quotidiano
n	Temperatura di regolazione durante bollitore in funzione (Ta)	85	85	85	Range di programmazione: 60°C – 90°C
n.	Temperatura di Eco/Comfort	0	0	0	Range di programmazione: 0, 40 – 65 0 = Temperature di Eco/Comfort è uguale al valore impostato di ECS
O.	Tempo di attesa e prima di risposta a richiesta Risc.	0	0	0	Range di programmazione: 0 – 15 min
o	Tempo di attesa dopo richiesta di ACS e prima di risposta a richiesta Risc.	0	0	0	Range di programmazione: 0 – 15 min
o.	Giorno Eco	0	0	0	Non applicabile
P	Tempo anti-pendolamento in Risc.	5	5	5	Tempo di disattivazione minimo in Risc. programmabile tra 0 e 15 min
P.	Riferimento ACS	0	0	0	Non applicabile
q	Funzionamento estivo	0	0	0	Range di programmazione: 0 – 3 0 = Funzionamento estivo inattiva 1 = Funzionamento estivo da attivare sul display Sul display "Su" 2 = Funzionamento estivo da attivare sul display Sul display "So" 3 = Funzionamento estivo da attivare sul display Sul display "Et"
r		0	0	0	Non applicabile

Attivata e disattivata la modalità comfort

E' possibile controllare il carico del bollitore ACS utilizzando un termostato Open Therm (ammesso che il termostato supporti questa funzione). Per questa funzione è necessario che il pulsante "Comfort ACS" sul display sia impostato su ECO (led superiore acceso) e che il parametro o. sia impostato a 0 .

PROGRAMMAZIONE E IMPOSTAZIONI

PROGRAMMAZIONE DELLA POTENZA MASSIMA IN RISCALDAMENTO

La potenza massima in riscaldamento è programmata di fabbrica sul massimo. Se l'impianto necessita maggiore o minore potenza, è possibile modificare la potenza massima in riscaldamento modificando il regime del ventilatore. Vedere la tabella sottostante. La tabella qui sotto riporta la relazione tra il regime del ventilatore e la potenza della caldaia.

Programmazione della potenza in riscaldamento

Potenza Risc. desiderata (kW)			Programmazione sul display di servizio (in % del regime massimo)
Kompakt HRE eco Solo			
18	30	40	
-	-	40,9	100
17,8	26,3	33,5	± 85
14,8	22,0	28,6	70
12,7	19,0	24,5	60
10,6	15,9	20,5	50
8,3	12,7	16,4	40
6,4	9,6	12,3	30
5,4	7,1	10,2	25
-	-	8,1	20

Attenzione: al momento del riscaldamento, la potenza viene lentamente aumentata, poi diminuita non appena la temperatura di mandata programmata è raggiunta.

IMPOSTAZIONE DELLA POSIZIONE DEL CIRCOLATORE

Le caldaie Kompakt HRE eco Solo sono dotate di una pompa di classe A a modulazione, che modula sulla base della potenza CH erogata. La capacità minima e massima della pompa può essere regolata con i parametri 3. e c.

Il valore impostato del parametro 3. (impostazione max. della pompa) è la percentuale della capacità massima della pompa ed è legato alla potenza CH massima impostata definita con il parametro 3

Il valore impostato del parametro c. (impostazione min. della pompa) è legato alla potenza CH minima definita con il parametro c

Se il carico CH modula tra il valore minimo e il valore massimo, la capacità della pompa modulerà di conseguenza in modo proporzionale.



Verificare la differenza di temperatura tra la mandata e il ritorno della caldaia: questa differenza deve essere di 20°C.

Portata minima (Lt/h)	Potenza programmata (kW)
155	5,4
240	8,5
510	17,8
750	26,2
1150	40,9

Grafico delle perdite di carico della caldaia, lato riscaldamento

- A Kompakt HRE eco 18 Solo
- B Non applicabili
- C Kompakt HRE eco 30 Solo
- D Kompakt HRE eco 40 Solo

- X Portata in Lt/h
- Y Perdita di carico in m.c.a.

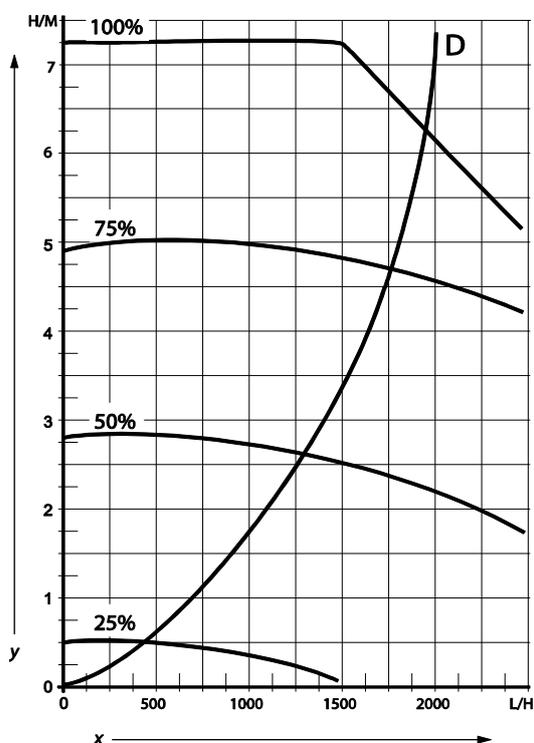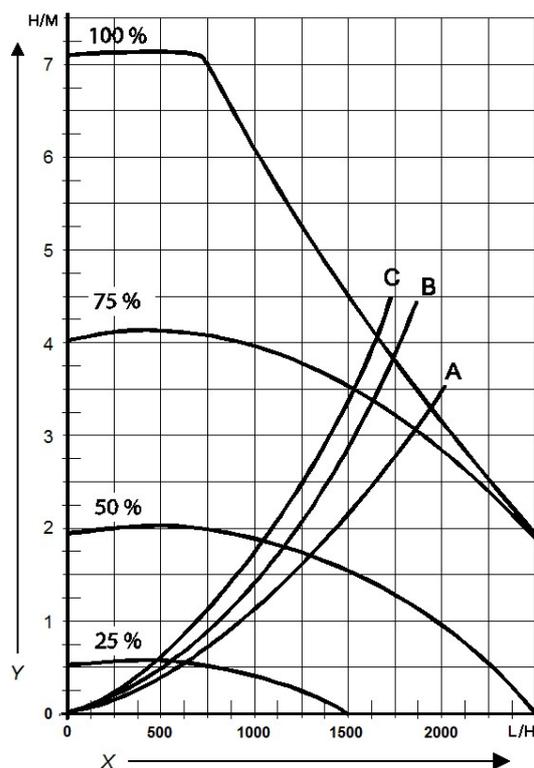

PROGRAMMAZIONE E IMPOSTAZIONI


REGOLAZIONE IN FUNZIONE DELLA TEMPERATURA ESTERNA

Attraverso il collegamento con una sonda esterna, la temperatura di mandata viene automaticamente impostata in funzione della temperatura esterna, secondo la curva di riscaldamento programmata.

La temperatura di mandata massima (Tmax) si programma sul display di visualizzazione della temperatura. È possibile modificare la curva climatica attraverso il codice di servizio. Vedere elenco parametri.

Grafico della curva di riscaldamento

- X Temperatura esterna in °C
Y Temperatura di mandata in °C
A Programmazione di fabbrica
(Tmax Risc. = 80°C, Tmin Risc. 25°C
Tmin est. = -7°C, Tmax est = 25°C)
B Esempio
(Tmax Risc. = 60°C, Tmin Risc. 25°C
Tmin est. = -7°C, Tmax est = 25°C)

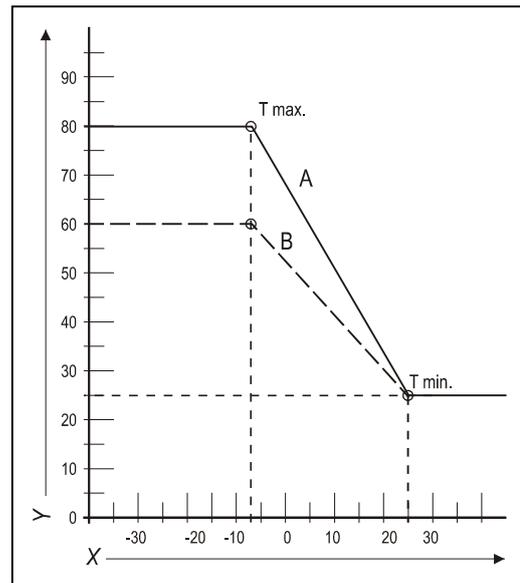

PROGRAMMAZIONE E IMPOSTAZIONI

ADATTAMENTO AD UN ALTRO TIPO DI GAS




ATTENZIONE!

Gli interventi sui componenti che trasportano il gas devono essere effettuati solo da personale autorizzato.

La caldaia è consegnata pre-regolata di fabbrica per metano G20. Con un tipo di gas diverso occorre cambiare il diaframma (D).

Sostituzione del diaframma

1. Spegner la caldaia e disconnetterla elettricamente.
2. Chiudere l'intercettazione gas.
3. Rimuovere il pannello frontale.
4. Svitare il dado (A) sopra il blocco gas e ruotare il tubo gas miscelato (B) verso il posteriore.
5. Sostituire l'O-ring (C) ed il diaframma (D) con quelli del set di conversione.
6. Riasssemblare seguendo la procedura inversa.
7. Aprire l'intercettazione del gas.
8. Controllare la tenuta delle connessioni gas a monte del blocco.
9. Riallacciare la caldaia alla rete elettrica.
10. Controllare la tenuta delle connessioni gas a valle del blocco (durante il funzionamento).
11. Controllare la regolazione gas/aria (vedere sezione seguente).
12. Applicare un'etichetta per il tipo di gas sopra quella esistente, vicino il blocco gas.
13. Applicare un'etichetta per il tipo di gas vicino la targhetta di identificazione.
14. Riposizionare il pannello frontale.

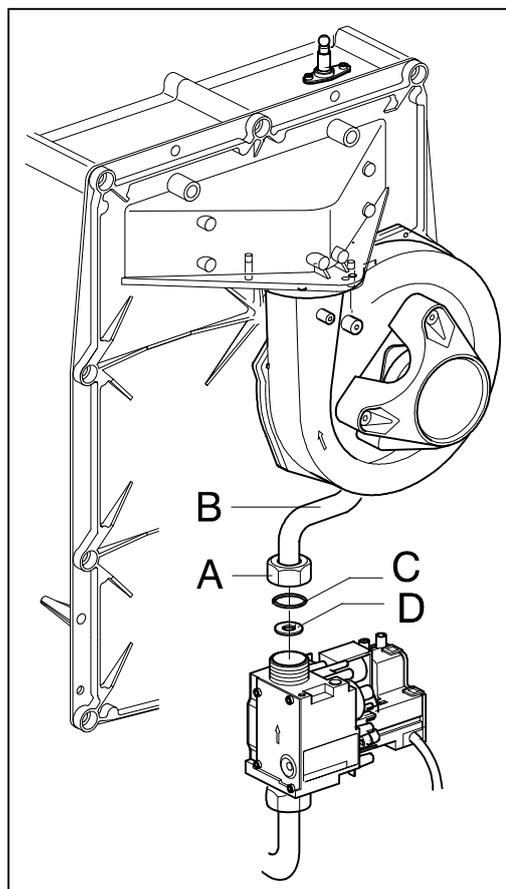

PROGRAMMAZIONE E IMPOSTAZIONI

Gas-Air ratio control.

La regolazione del gas/aria è stata effettuata alla fabbrica e, in linea di principio, non dovrebbe necessitare di ulteriori aggiustamenti.

Per verificare l'impostazione, misurare la percentuale di CO₂ presente nei gas della combustione oppure misurare lo sfalsamento.

In caso di difetti, di sostituzione del blocco del gas o di conversione ad un tipo di gas differente, è necessario verificare la regolazione impostandola secondo le seguenti tabelle.


Table 1, inserts e diaframma per modello

Modello	Insert no.	Categoria gas	
		Gas Naturale 20 mBar	Propano 3P G31 30 – 37 mBar
		Diaframma	
Kompakt HRE eco 18 Solo	406	600	480
Kompakt HRE eco 30 Solo e 40 Solo	362	655	525

La corretta regolazione aria/gas può essere verificata utilizzando un analizzatore di combustione. La misura deve essere verificata prima alla massima potenza e poi alla minima.

Nella tabella sotto sono riportati i valori di O₂ e CO₂.

Quando i valori di CO₂ o O₂ non sono corretti, è possibile effettuare la regolazione unicamente della minima potenza modificando la taratura della valvola gas. (vedere "Regolazione della minima Potenza")

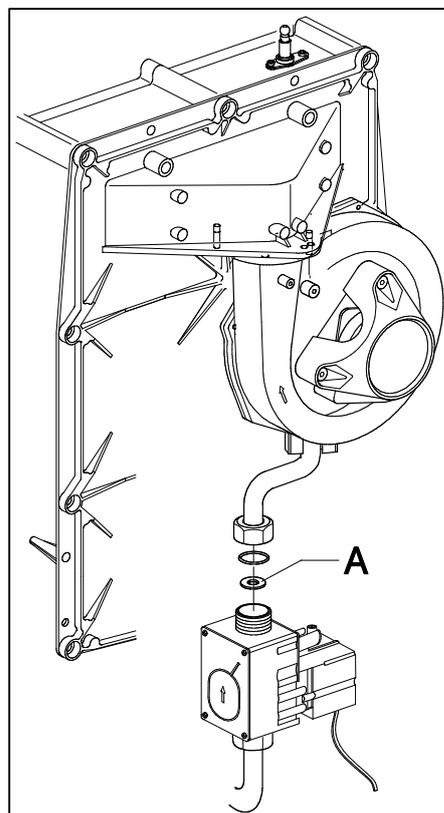

IMPORTANTE

- Durante la verifica dei valori CO₂ e O₂ il pannello frontale deve essere rimosso.
- La tolleranza del valore di O₂ deve essere entro +/- 0,3%
- Una misura realistica è garantita solo se non è presente una forte depressione nello scarico fumi (ad esempio con vento forte).
- La regolazione della massima potenza non può essere effettuata tramite la valvola gas. Quando il valore misurato è fuori dai limiti previsti devono essere verificate le tenute del gas e la presenza dei corretti componenti (in particolare il diaframma)..
- In caso di conversione della caldaia ad un altro tipo di gas, deve essere verificata la combustione.

PROGRAMMAZIONE E IMPOSTAZIONI

Verifica del rapporto aria gas


Verifica della combustione alla massima potenza

1. Spegner l'apparecchio con l'apposito pulsante (simbolo on/off).
Nel display service comparirà [-]
2. Rimuovere il pannello frontale della caldaia
3. Rimuovere il tappo di chiusura sullo scarico fumi per poter effettuare le analisi di combustione.
4. Inserire la sonda dell'analizzatore

Importante



- Assicurarsi che la procedura di avviamento dell'analizzatore sia completata prima di inserire la sonda.
- La sonda deve chiudere completamente il foro per garantire una misura corretta.
- La parte sensibile della sonda dell'analizzatore deve trovarsi al centro del flusso dello scarico (al centro della tubazione)

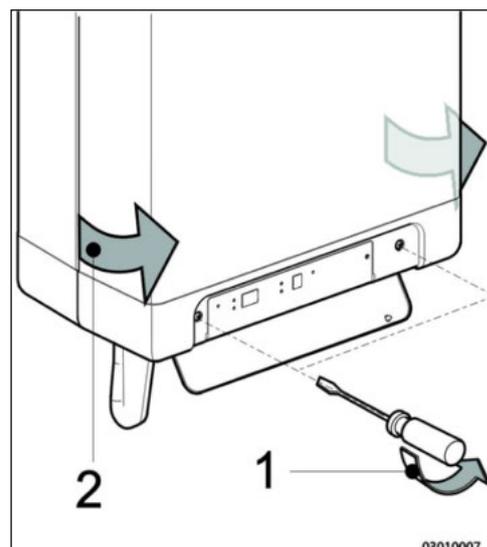

5. Accendere la caldaia con l'apposito pulsante (simbolo on/off)
6. Attivare il programma di test per la massima potenza premendo contemporaneamente i pulsanti \curvearrowright e $+$ per due volte.
Nel display service comparirà H

Importante



- Assicurarsi che la lettera maiuscola H sia visualizzata nel display service

7. Attendere fino a quando la lettura dell'analizzatore è stabile (min. 3 minuti)
8. Annotare il valore misurato $O_2(H)$ o $CO_2(H)$
 $O_2(H)$ è il valore misurato di O_2 alla massima Potenza
 $CO_2(H)$ è il valore misurato di CO_2 alla massima potenza
9. Verificare che i valori misurati corrispondano a quelli delle tabelle 2a o 2b .


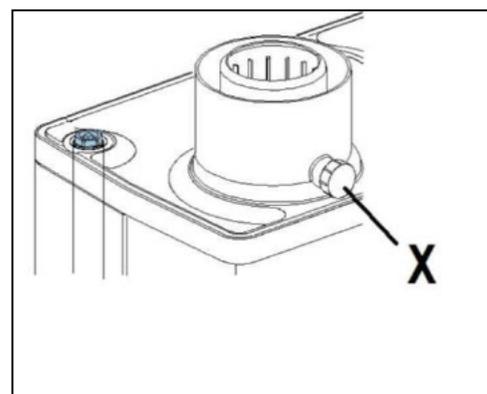


Tabella 2a: Valori accettabili O_2 (H) alla massima potenza (con pannello frontale aperto)

Limiti	Categoria gas	
	Gas Naturale G 20	Propano 3P G31
	O_2 [%]	O_2 [%]
Valore massimo	5.60	6.05
Valore minimo	3.85	4.50

Tabella 2b: Valori accettabili CO_2 (H) alla massima potenza (con pannello frontale aperto)

Limiti	Categoria gas	
	Gas Naturale G 20	Propano 3P G31
	CO_2 [%]	CO_2 [%]
Valore massimo	9.6	10.8
Valore minimo	8.6	9.8

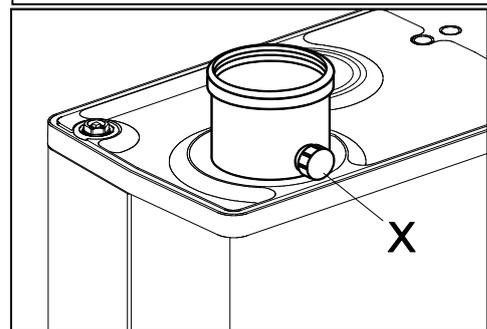

Importante

- Alla massima potenza non è accettabile un valore fuori dai limiti previsti. Nel caso di un valore deviato occorre verificare la tenuta del gas, il ventilatore (incluso il venturi) e la misura del diaframma.

10. Procedere effettuando le misure alla potenza minima (§ 1.2.2).

PROGRAMMAZIONE E IMPOSTAZIONI

Verifica della combustione alla minima Potenza

Prima effettuare la verifica alla minima potenza deve essere completata la regolazione della massima potenza. La corretta regolazione di O₂ e CO₂ alla massima potenza è determinante per la corretta regolazione alla minima potenza.

1. Attivare il programma di test per la massima potenza premendo contemporaneamente i pulsanti  e  .
Nel display service comparirà **L**
2. Attendere fino a quando la lettura dell'analizzatore è stabile (min. 3 minuti)
3. Annotare il valore misurato O₂(H) o CO₂(H)
O₂(L) è il valore misurato di O₂ alla massima potenza
CO₂(L) è il valore misurato di CO₂ alla massima potenza
4. Verificare che i valori misurati corrispondano a quelli delle tabelle 3a o 3b .



Il limite minimo di O₂(L) corrisponde al valore di O₂(H) misurato alla massima potenza. Il limite massimo di CO₂(L) corrisponde al valore di CO₂(H) misurato alla massima potenza.

Table 3a: Valori accettabili O₂ (H) alla minima potenza (con pannello frontale aperto)

Limiti	Categoria gas	
	Gas Naturale G 20	Propano 3P G31
	O ₂ [%]	O ₂ [%]
Valore massimo	6.00	6.65
Valore minimo	O ₂ (H)	O ₂ (H) + 0.5

Table 3b: Valori accettabili O₂ (H) alla minima potenza (con pannello frontale aperto)

Limiti	Categoria gas	
	Gas Naturale G 20	Propano 3P G31
	CO ₂ [%]	CO ₂ [%]
Valore massimo	CO ₂ (H)	CO ₂ (H) - 0.3
Valore minimo	8.4	9.4



Important

- La proporzione gas-aria è impostata correttamente quando il valore misurato è compreso tra i limiti (minimo e massimo) previsti. Non è consigliabile regolare la proporzione gas-aria.
- La proporzione gas-aria deve essere regolata in accordo con tabelle 4 o 5 quando il valore misurato alla minima potenza non rientra nei limiti.



Esempio (Gas naturale G20)

Alla massima potenza il valore misurato di O₂ (H) è del 4.0%. In questo caso il valore misurato di O₂(L) alla minima potenza deve essere compresa tra il 4% (=valore O₂(H)) e il 6.05% (come indicato in tabella). Se alla minima potenza viene misurato un valore fuori da questo intervallo, allora dovrà essere regolata la proporzione gas-aria.

5. In caso il valore misurato non rientri nei limiti previsti occorre regolare la valvola del gas l continuare il paragrafo successivo. Nel caso di una corretta regolazione continuare col punto 6.
6. Rimontare il pannello frontale della caldaia.
Controllare le valore di CO alla minima potenza (= max. 160 ppm).
7. Attivare il programma di test per la massima potenza premendo contemporaneamente i pulsanti  e  per due volte.
Nel display service comparirà **H**
8. Controllare le valore di CO alla massima potenza (= max. 160 ppm).
9. Accendere l'apparecchio con l'apposito pulsante  (simbolo on/off).

ROGRAMMAZIONE E IMPOSTAZIONI

10. Rimuovere la sonda dell'analizzatore e chiedere il foro con il tappo di chiusura
11. Verificare la tenuta del tappo di chiusura.
12. Accendere l'apparecchio con l'apposito pulsante  (simbolo on/off)

Regolazione della minima potenza

1. Prima della correzione della proporzione gas aria alla minima potenza deve essere completata la misura alla massima potenza. Il valore misurato di O₂ e CO₂ alla massima potenza è importante per determinare i limiti alla potenza minima.
2. Attivare il programma di test alla minima potenza premendo contemporaneamente i pulsanti  e  fino a quando. Nel display service comparirà L .
3. Attendere fino a quando la lettura dell'analizzatore sarà stabile (min. 3 minuti) Misurare il valore di O₂(L) e CO₂(L)
4. Tramite la regolazione della vite B correggere i valori di O₂(L) e CO₂(L). Vedere tabella 5a o 5b per il valore corretto



- Scegliere la tabella corretta (4a e 5a sono per il gas naturale, 4b e 5b sono per il Propano)
- Valore misurato alla massima potenza annotato durante la misura alla massima potenza (CO₂(H) e O₂(H)).
Girando la vite in senso orario si aumenterà il valore di CO₂ e diminuirà il valore di O₂. Girando in senso antiorario si aumenterà il valore di O₂ e abbasserà il valore di CO₂.
- Cambiare l'impostazione a piccoli passi e aspettare che la lettura sia stabile prima di continuare.

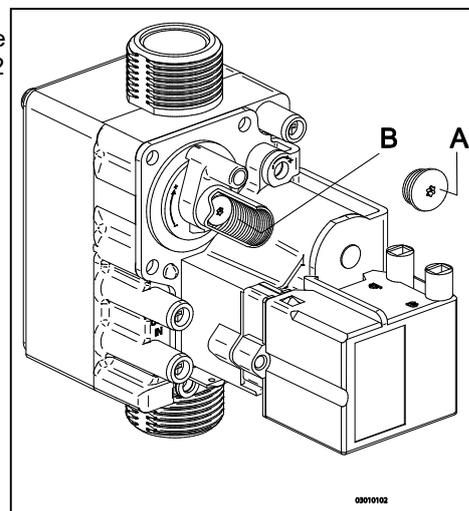


Table 4a: Determinare la corretta impostazione O₂ alla potenza minima per il gas naturale G20 (con pannello frontale aperto)

Gas Naturale G20 (20 mBar)	
Valore misurato e la potenza massima	Valore prescritto a potenza minima (= 0.5 x O ₂ (H) + 3.0)
O ₂ (H) [%]	O ₂ (L) [%]
5.60	5.80 ±0.2
5.30	5.65 ±0.2
5.00	5.50 ±0.2
4.70	5.35 ±0.2
4.40	5.20 ±0.2
4.10	5.05 ±0.2
3.85	4.90 ±0.2


Table 4b: Determinare la corretta impostazione O₂ alla potenza minima per il gas Propano G31 (con pannello frontale aperto)

Propano 3P G31 (30 & 50 mBar)	
Valore misurato e la potenza massima	Valore prescritto a potenza minima (= O ₂ (H) + 0.5)
O ₂ (H) [%]	O ₂ (L) [%]
6.05	6.55 ±0.2
5.70	6.20 ±0.2
5.40	5.90 ±0.2
5.10	5.60 ±0.2
4.80	5.30 ±0.2
4.50	5.00 ±0.2

ROGRAMMAZIONE E IMPOSTAZIONI

Tabel 5a: Determinare la corretta impostazione CO₂ alla potenza minima per il gas naturale G20 (con pannello frontale aperto)

Gas Naturale G20 (20 mBar)	
Valore misurato e la potenza massima	Valore prescritto a potenza minima (= 0.5 x CO ₂ (H) + 4.2)
CO ₂ (H) [%]	CO ₂ (L) [%]
9.6	9.0 ±0.1
9.4	8.9 ±0.1
9.2	8.8 ±0.1
9.0	8.7 ±0.1
8.8	8.6 ±0.1
8.6	8.5 ±0.1

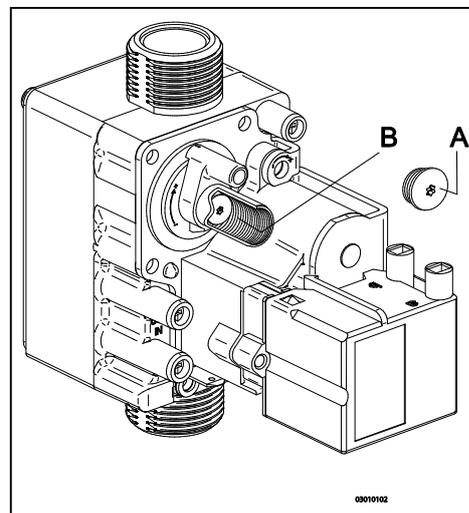

Tabel 5b: Determinare la corretta impostazione CO₂ alla potenza minima per il gas Propano G31 (con pannello frontale aperto)

Propano 3P G31 (30 & 50 mBar)	
Valore misurato e la potenza massima	Valore prescritto a potenza minima (= CO ₂ (H) - 0.3)
CO ₂ (H) [%]	CO ₂ (L) [%]
10.8	10.5 ±0.1
10.6	10.3 ±0.1
10.4	10.1 ±0.1
10.2	9.9 ±0.1
10.0	9.7 ±0.1
9.8	9.5 ±0.1



Esempio (quando si utilizza gas naturale G20)

Durante la misura alla massima potenza il valore di O₂(H) era 4.1%. L'impostazione di O₂(L) alla minima potenza sarà quindi 5.10 ± 0,2 %

5. Svitare il tappo A di protezione per accedere della vite B di regolazione
6. Ripetere la misura alla massima potenza e alla minima potenza per assicurarsi del corretto funzionamento della caldaia.



Importante

Gli interventi sui passaggi del gas e le operazioni di regolazione possono essere effettuati unicamente da personale qualificato.

ERRORI

CODICI DI ERRORE

Se il LED di errore lampeggia, significa che la centralina di controllo ha rilevato un'anomalia.

Il display di temperatura visualizza un codice di guasto. Dopo avere posto rimedio al guasto, la centralina di controllo può essere rimessa in funzione.

Premere il pulsante di re-inizializzazione del pannello di comando.

Si individuano le anomalie seguenti:

Display visualizzazione della temperatura	Descrizione	Cause possibili / rimedi
10, 11, 12, 13, 14	Errore sonda S1	* Verificare se il cablaggio è integro * Sostituire S1
20, 21, 22, 23, 24	Errore sonda S2	* Verificare se il cablaggio è integro * Sostituire S2
0	Errore sonda dopo autodiagnosi	Sostituire S1 e/o S2
1	Temperatura troppo elevata	* Presenza di aria nell'impianto * Il circolatore non funziona * Circolazione debole nell'impianto, radiatori chiusi, posizione del circolatore troppo bassa * Flussostato bloccato in ACS
2	Inversione S1 e S2	* Controllare il cablaggio * Sostituire S1 o S2
4	Manca segnale di fiamma	* Rubinetto gas chiuso * Distanza elettrodi assente o non corretta * Pressione a monte del gas troppo bassa o interrotta * La valvola gas o il dispositivo di accensione non riceve corrente elettrica
5	Cattivo segnale di fiamma	* L'evacuazione dell'acqua di condensazione è tappata * Controllare la regolazione della valvola gas
6	Errore rilevamento fiamma	* Sostituire il cavo di accensione ed il coperchio dell'elettrodo * Sostituire il dispositivo di accensione * Sostituire l'unità di controllo
8	Regime del ventilatore non corretto	* Il ventilatore urta contro il pannello * Cablaggio incastrato tra ventilatore e pannello * Verificare eventuali contatti non buoni del cablaggio * Sostituire il ventilatore
27	Cortocircuito del sensore esterna	* Sostituire il sensore esterno * Controllare il cablaggio di sensore esterno
29, 30	Relais difettosi	* Sostituire la centralina di controllo



Sostituire solo le parti guaste usando esclusivamente parti ACV International originali.

La mancata installazione, o il montaggio errato dei sensori S1 e/o S2 possono causare gravi danni.

ALTRI ERRORI

Il bruciatore non si accende

Cause possibili

Soluzioni

Rubinetto gas chiuso	Sì ►	Aprire il rubinetto gas
No ▼		
Presenza aria nel condotto gas	Sì ►	Spurgare il condotto gas
No ▼		
Pressione alimentazione gas troppo bassa	Sì ►	Contattare il fornitore del gas
No ▼		
Mancanza accensione	Sì ►	Sostituire l'elettrodo di accensione
No ▼		
Mancanza scintilla. Il dispositivo di accensione sulla valvola gas è difettoso	Sì ►	Controllare il cablaggio. Controllare il tappo della candela. Sostituire il dispositivo di accensione.
No ▼		
La regolazione gas-aria è tarata male	Sì ►	Controllare la taratura, vedere Regolazione Gas-Aria
No		
Il ventilatore è difettoso	Sì ►	Controllare il cablaggio. Controllare il fusibile. Eventualmente sostituire il ventilatore
No ▼		
Il ventilatore è sporcato	Sì ►	Pulire il ventilatore
No ▼		
La valvola gas è difettosa	Sì ►	Sostituire la valvola gas; effettuare taratura gas-aria

ERRORI

Il bruciatore si accende rumorosamente

Cause possibili

Pressione di alimentazione troppo alta

Sì ►

Soluzioni

È possibile che il riduttore di pressione dell'edificio sia difettoso. Contattare il fornitore del gas.

No ▼

La distanza accensione non è corretta

Sì ►

Sostituire l'elettrodo di accensione
Controllare la distanza dell'elettrodo di accensione

No ▼

La regolazione gas-aria è tarata male

Sì ►


Controllare la taratura, vedere Regolazione Gas-Aria

No ▼

La scintilla è debole

Sì ►

Controllare la distanza dell'elettrodo
Sostituire l'elettrodo di accensione
Sostituire il dispositivo di accensione sulla valvola gas

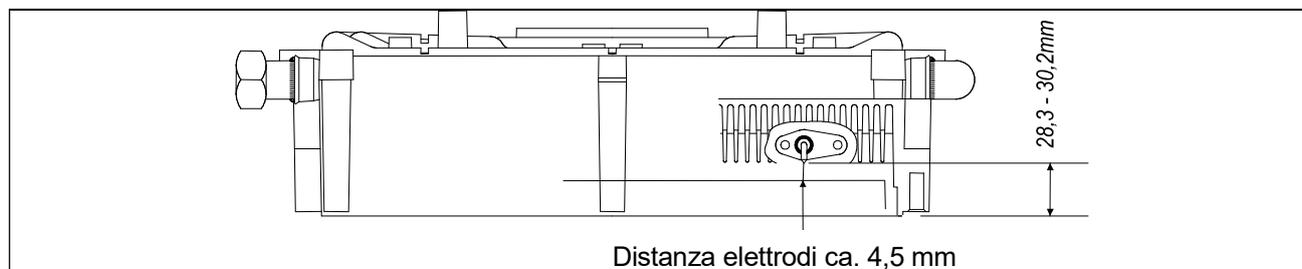

Vista dall'alto del blocco scambiatore con accesso all'elettrodo

Il bruciatore risuona

Cause possibili

Pressione di alimentazione troppo bassa

Sì ►

Soluzioni

È possibile che il riduttore di pressione sia difettoso. Contattare il fornitore del gas

No ▼

Ricircolazione dei fumi di combustione

Sì ►

Controllare l'evacuazione dei fumi di combustione e l'ingresso dell'aria.

No ▼

La regolazione gas-aria è tarata male

Sì ►

Controllare la taratura, vedere Regolazione Gas-Aria

ERRORI

Mancanza riscaldamento

Cause possibili

Il termostato ambiente / regolatore climatico non è chiuso o è difettoso

Sì ►

Soluzioni

Controllare il cablaggio.
Sostituire il termostato.
Sostituire il dispositivo di regolazione climatica.

No ▼

Assenza corrente (24V)

Sì ►

Controllare il cablaggio secondo lo schema.
Controllare il connettore X4.
Sostituire l'unità di controllo difettosa.

No ▼

Il circolatore non funziona

Sì ►

Controllare la corrente di alimentazione.
Controllare il connettore X2.
Sostituire il circolatore difettoso.
Sostituire l'unità di controllo difettosa

No ▼

Il bruciatore non reagisce in riscaldamento: sonde S1 o S2 difettose

Sì ►

Sostituire le sonde S1 o S2. Vedere il codice di guasto sul display di visualizzazione della temperatura: 1 o 2.

No ▼

Il bruciatore non si accende

Sì ►

Vedere "Il bruciatore non si accende"

La potenza diminuisce

Cause possibili

A regime elevato la potenza è calata di più del 5%.

Sì ►

Soluzioni

Verificare se la caldaia e il sistema di scarico fumi non siano intasati

Il riscaldamento non raggiunge la temperatura desiderata

Cause possibili

La regolazione del termostato ambiente non è corretta.

Sì ►

Soluzioni

Controllare ed eventualmente regolare l'impostazione del termostato: Impostare a 0,1 A.

No ▼

La temperatura è impostata troppo bassa

Sì ►

Aumentare la temperatura in riscaldamento – Vedere "Funzionamento in riscaldamento". Verificare se la sonda esterna è in corto circuito: provvedere.

No ▼

Il circolatore non funziona bene. La prevalenza del circolatore è troppo bassa.

Sì ►

Aumentare la posizione del circolatore o sostituire il circolatore.

No ▼

Mancanza circolazione nell'impianto

Sì ►

Verificare se c'è una circolazione: almeno 2 o 3 radiatori devono essere aperti.

No ▼

ERRORI

La potenza della caldaia non è ben regolata per l'impianto.	Sì ►	Correggere la potenza. Vedere "Programmazione della potenza massima in riscaldamento"
No ▼		
Non c'è trasferimento di calore a causa di incrostazioni nello scambiatore	Sì ►	Disincrostare o lavare lo scambiatore lato riscaldamento.

Il LED della pompa con l'etichetta A lampeggia a intermittenza con un colore rosso/verde

Soluzione:

Cause possibili:

Tensione di rete troppo alta o troppo bassa.	Sì ➔	Controllare la tensione di rete.
No ↓		
La temperatura della pompa è troppo alta.	Sì ➔	Controllare l'acqua e la temperatura ambiente.

Il LED della pompa con l'etichetta A lampeggia con un colore rosso

Soluzione:

Cause possibili:

Pompa arrestata.	Sì ➔	Resettare la pompa portando l'unità nello stato DISATTIVATO tramite la pressione del pulsante ATTIVATO/DISATTIVATO per almeno 20 secondi (ⓘ) (attenzione: se la pompa è stata impostata sul funzionamento continuo, sarà possibile resettarla solo estraendo la spina dalla presa). Sostituire la pompa.
------------------	------	---

Mancanza di acqua calda (solo in combinazione con bollitore ACS)

Cause possibili

Soluzioni

Mancanza corrente attuatore valvola tre vie.	Sì ►	Controllare il cablaggio secondo lo schema.
No ▼		
La valvola tre vie non funziona	Sì ►	Sostituire la valvola tre vie
No ▼		
Mancanza corrente sul sensore / termostato del bollitore (5 Vdc)	Sì ►	Controllare il cablaggio secondo lo schema.
No ▼		
Il bruciatore non si accende alla richiesta ACS per guasto alla sonda bollitore.	Sì ►	Sostituire la sonda bollitore.
No ▼		
Il bruciatore non si accende	Sì ►	Vedere "Il bruciatore non si accende"

L'acqua calda (ACS) non raggiunge la temperatura desiderata

Cause possibili

Soluzioni

La temperatura del circuito dell'acqua è impostata troppo bassa.	Sì ►	Impostare il circuito ACS in funzione della temperatura desiderata.
--	------	---

MANUTENZIONE

La caldaia e l'impianto devono essere controllati e, se necessario, puliti ogni anno da parte di un operatore qualificato.



ATTENZIONE!

Gli interventi sui componenti che trasportano il gas devono essere effettuati solo da personale autorizzato.





Se la caldaia ha da poco funzionato, certe parti possono provocare scottature.

Smontaggio

1. Spegnerla la caldaia con il tasto ①
2. Scollegare il cavo di alimentazione dalla presa murale.
3. Chiudere il rubinetto del gas.
4. Aprire la mascherina del quadro di visualizzazione, togliere le due viti situate a sinistra e a destra del quadro di visualizzazione, infine smontare il pannello anteriore.
5. Attendere che la caldaia si raffreddi.
6. Svitare il dado di serraggio posto nella parte inferiore del tubo scarico fumi, ruotandolo verso sinistra.
7. Spingere il tubo scarico fumi verso l'alto ruotandolo verso sinistra (1) fino a che la parte inferiore del tubo si trova al di sopra del raccordo del collettore di evacuazione delle condense. Tirare la parte inferiore del tubo verso l'avanti (2) e sollevare il tubo ruotandolo verso sinistra (3).
8. Sollevare il collettore di evacuazione delle condense sulla sinistra distaccandolo dal raccordo del sifone (4) e ruotarlo verso destra; il raccordo per il sifone deve superare la parte inferiore della caldaia (5). Spingere il collettore di condense verso il posteriore, scollegare il raccordo di collegamento con lo scambiatore di calore (6) e sollevarlo dall'apparecchiatura.
9. Togliere il connettore del ventilatore ed il dispositivo di accensione della valvola gas.
10. Scollegare il raccordo sotto la valvola gas.
11. Togliere i bulloni esagonali del coperchio anteriore e sganciare in avanti, compresi la valvola gas ed il ventilatore (attenzione a non danneggiare il bruciatore, la piastra isolante, la valvola gas, il tubo gas ed il ventilatore).
12. Smontare i diaframmi che sono disposti trasversalmente nelle scanalature dello scambiatore di calore.

Pulizia

1. Pulire i diaframmi (non si applica ai HRE SOLO 35 e 40) e le scanalature dello scambiatore di calore procedendo dal basso verso l'alto per mezzo di una spazzola o usando aria compressa.
2. Pulire il sotto dello scambiatore di calore.
3. Pulire il collettore di evacuazione delle condense con acqua.
4. Pulire il sifone con acqua (se necessario il ramo laterale del collo di cigno può essere segato).
5. Pulire solo la parte inferiore (interna) della piastra anteriore.
6. Pulisci l'interno e la parte inferiore del frontalino con una spazzola morbida.

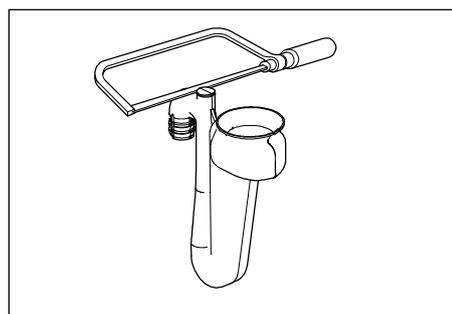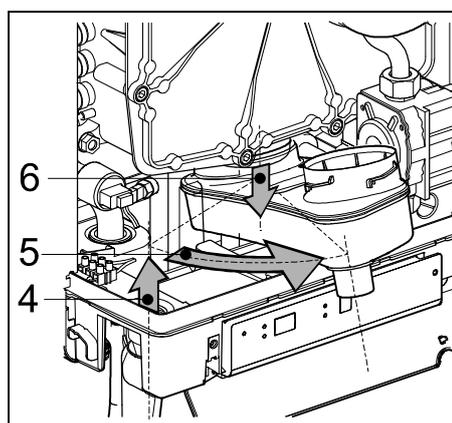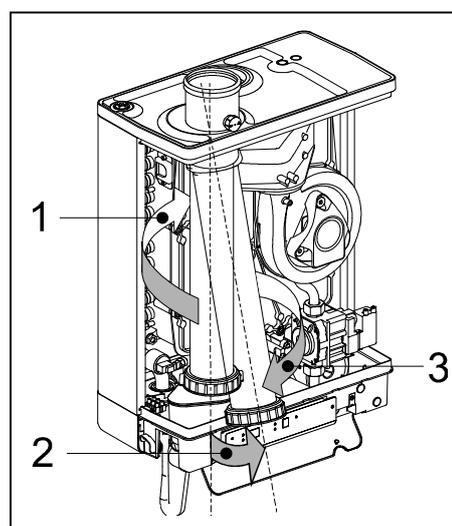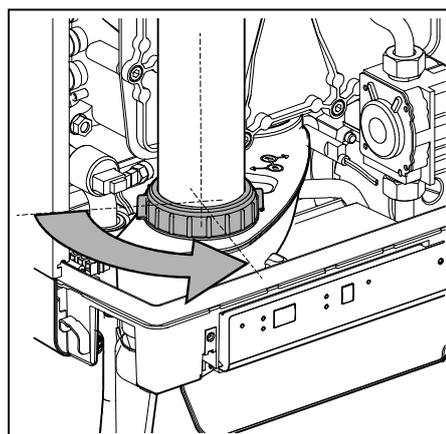

MANUTENZIONE

Montaggio






Sostituire l'anello di tenuta attorno alla piastra anteriore.

Al momento del montaggio controllare se le altri guarnizioni non siano

danneggiate o indurite, non presentino fratture e/o scolorimenti. Sostituire le guarnizioni dove questo sia necessario. Controllare ugualmente che le guarnizioni siano sempre ben posizionate. Il montaggio scorretto delle sonde S1 e/o S2 o dei diaframmi (non si applica ai HRE SOLO 35 e 40) può essere origine a gravi danni.

1. Posizionare i diaframmi nello scambiatore di calore.
2. Controllare che sia presente un velo di grasso per ceramica tra la flangia del bullone con spallamento e la piastra anteriore. Se il grasso non è presente o è insufficiente, deve essere applicato (vedere la figura).
3. **Nota:** Sostituire l'anello di tenuta attorno al frontalino. Pulire la camera dell'anello di tenuta con una spazzola morbida, assicurandosi che il nuovo O-ring sia premuto saldamente tutt'intorno. Evita di allungare o strappare. Posizionare il coperchio anteriore sullo scambiatore di calore e fissarlo con gli appositi bulloni a spallamento (bullone a testa esagonale con chiave a brugola). Assicurarsi che l'O-ring rimanga in posizione durante l'installazione del frontalino. Procedendo manualmente, serrare in modo uniforme i bulloni con spallamento osservando una configurazione incrociata (10 – 12 Nm). Per la sequenza di serraggio, vedere la figura. Nota: la piastra anteriore della figura presenta 11 bulloni con spallamento (HRE Solo 24, Solo 30). La piastra anteriore del modello Solo 18 presenta 9 bulloni con spallamento.
4. Montare il raccordo gas sotto la valvola gas.
5. Montare il connettore sul ventilatore e il dispositivo di accensione sulla valvola gas.
6. Montare il collettore di evacuazione delle condense facendolo scivolare nel raccordo di evacuazione dello scambiatore (1), facendo in modo che il raccordo del sifone si trovi davanti la parte inferiore del collettore. Ruotarlo verso sinistra (2) e spingerlo verso il basso nel raccordo del sifone (3). Fare attenzione a che la parte posteriore del collettore di evacuazione delle condense poggi sulla battuta situata dietro nella parte inferiore del collettore (A).
7. Riempire il sifone di acqua e montarlo sul raccordo situato sotto il collettore di evacuazione delle condense.
8. Fare scivolare il tubo di scarico fumi ruotandolo verso sinistra, davanti l'adattatore di evacuazione dei fumi, nel coperchio superiore. Inserire la parte inferiore nel collettore di evacuazione delle condense ed avvitare il bullone di serraggio ruotando verso destra.
9. Aprire il rubinetto del gas ed assicurarsi che i raccordi gas sotto la valvola gas e la squadra di montaggio non abbiano fughe.
10. Assicurarsi che il circuito di riscaldamento e i condotti di acqua non abbiano perdite.
11. Collegare elettricamente la caldaia.
12. mettere la caldaia in servizio con il pulsante **ⓘ**.
13. Assicurarsi che il coperchio anteriore, il collegamento del ventilatore sul coperchio anteriore e le parti di evacuazione dei fumi non abbiano perdite.
14. Controllare il dispositivo di regolazione gas-aria.

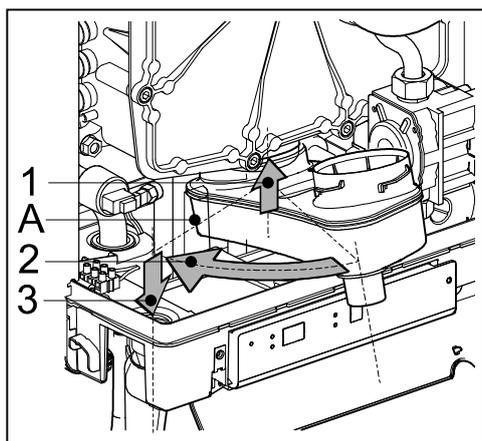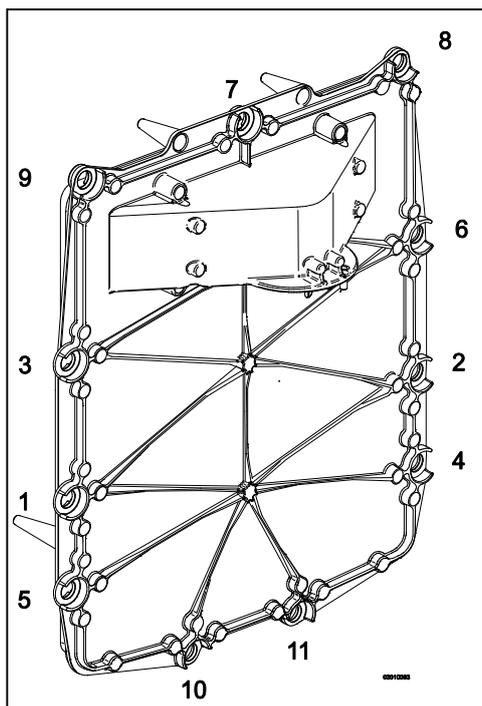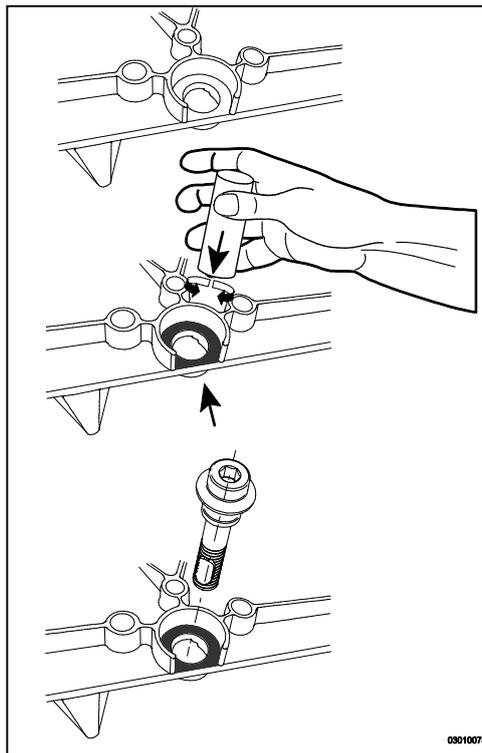

-
15. Montare lo sportellino del quadro di visualizzazione e fissarlo per mezzo delle viti a sinistra e a destra del quadro di visualizzazione, poi chiudere lo sportellino.
 16. Controllare il riscaldamento e la distribuzione di acqua calda sanitaria.

CARATTERISTICHE TECNICHE

DATI TECNICI

Categoria di installazione	B23; B33; C13; C33; C43; C83;C93
Pressione di alimentazione gas	20 – 30mbar
Tipo di gas	BE: I2E(S) LU, PL: I12E3P CZ, HR, IT, SK, SL: I12H3P

Modello Kompakt HRE eco	18 Solo	30 Solo	40 Solo
--------------------------------	----------------	----------------	----------------

Riscaldamento				
Portata termica nominale su P.C.S.	kW	6,2 – 20,8	8.0 – 30.3	8,6 – 47,1
Portata termica nominale su P.C.I.	kW	5,6 – 18,7	7.2 – 27.3	7,8 – 42,5
Potenza nominale 80/60°C*	kW	5,4 – 17,8	7.1 – 26.3	8.2 - 40,9
Potenza nominale 50/30°C*	kW	5,9 – 18,1	7.8 – 27.1	-
Pressione di esercizio massima	bar	3	3,0	3,0
Temperatura acqua massima	°C	90	90	90

Perdite di carico lato Riscaldamento	m.c.a.	Vedi sez. Impostazioni
--------------------------------------	--------	------------------------

Gas

Consumo gas (G20)	m³/h	0,58 – 1,94	0,76 – 2,83	0,81 – 4,40
Consumo gas (G31)	m³/h	0,22 – 0,74	0,29 – 1,08	0,31 – 1,68
Massa massima dei fumi	gr/s	13,1	15,3	19,9
Temperatura del gas di scarico max.	°C	90	90	70
Pressione del ventilatore rimanente	Pa	75	75	75
Classe NOx		6	6	6

Dati elettrici

Tensione	Vac	230	230
Classe di protezione	IP	IPX4D (B23/B33 = IP20)	IPX4D (B23/B33 = IP20)
Potenza assorbita pieno carico	W	80	135
Potenza assorbita standby	W	2	2

Dimensioni			
Altezza	mm	590	720
Larghezza	mm	450	450
Profondità	mm	240	240
Peso	kg	30	36

CARATTERISTICHE TECNICHE

Scheda prodotto conformi CELEX-32013R0811, allegato IV


il nome del fornitore	ACV International Oude vijverweg 6 B-1653 Dworp Belgium		
Modello	Kompakt HRE eco 18 Solo	Kompakt HRE eco 30 Solo	Kompakt HRE eco 40 Solo
La classe di efficienza energetica stagionale di riscaldamento	A	A	A
La potenza termica nominale kW	18	26	41
L'efficienza energetica stagionale di riscaldamento %	93	93	92
Il consumo annuo di energia kWh	54	79	125
Il livello di potenza sonora dB	45	45	55
IMPORTANTE  <ul style="list-style-type: none">• Prima di installare leggere il manuale di installazione. Prima dell'uso leggere il manuale d'uso• Questa apparecchiatura non è idonea all'utilizzo da parte di bambini o altri soggetti con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali.• La caldaia e l'impianto devono essere verificati e oggetto di manutenzione annuale da parte di personale qualificato. Lo stesso deve avvenire per lo scarico fumi e per la ripresa dell'aria comburente.• La caldaia può essere pulita con un panno umido. Non utilizzare prodotti chimicamente aggressivi, abrasivi o solventi.			

COLLEGAMENTI ELETTRICI

SCHEMA ELETTRICO Kompakt HRE eco Solo

LEGENDA

A	Messa a terra scambiatore	B	Spinotto elettrodo
C	Scheda di controllo	E	Raccordi messa a terra
F	Fusibile 3.15 AT	G	Valvola gas + unità di accensione
I	Elettrodo accensione / ionizzazione	M	Alimentazione 230Vac / 50Hz
P1	Circolatore riscaldamento	S2	Sonda ritorno
S1	Sonda mandata	V	Ventilatore
S7	Sensore pressione acqua risc.		

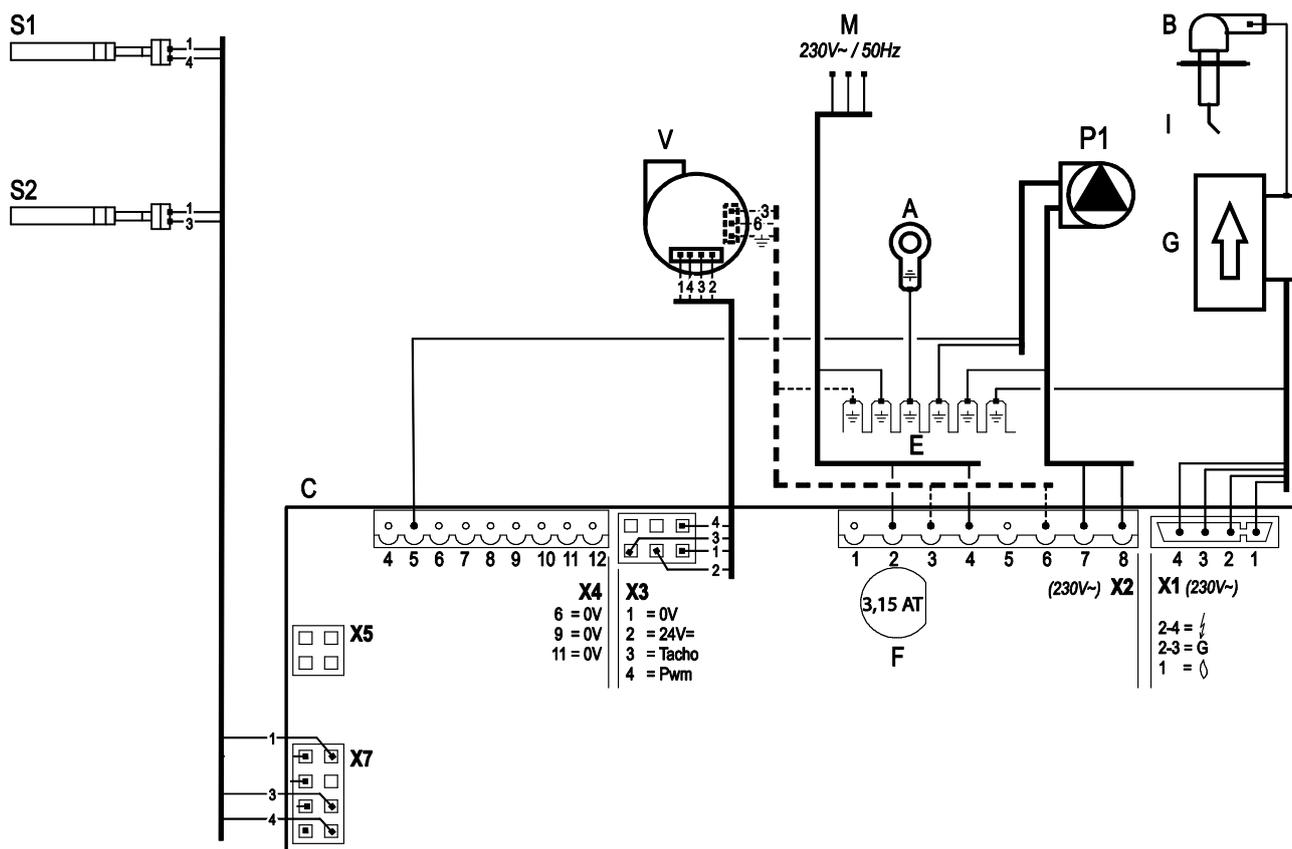

Connettore X4 24V=	6-7		Termostato ambiente On/Off 0,1A 24V= e/o Termostato antigelo
	8-9		Sonda esterna 12kOhm/25°C
	9-10		Sonda bollitore o termostato bollitore
	11-12		OpenTherm (Quando in uso 6-7 deve essere aperto)
Connettore X2 230V~	2-4		Alimentazione (2=L, 4=N)
	3-6		Alimentazione Ventilatore 230 V (Solo per HRE eco 40 Solo)
	7-8		Circolatore riscaldamento (8=L, 7=N)
	3-5-6		Valvola impianto pavimento (3=L (marrone), 5=Comando (nero), 6=N (blu)). e.g. VC4013 Honeywell 230V~
	3-5-6		Valvola tre vie (3=L (marrone), 5=Comando (nero), 6=N (blu)), (e.g. VC4013 Honeywell 230V~)
Connettore X5			Interfaccia PC

COLLEGAMENTI ELETTRICI

RESISTENZA NTC

NTC 12kOhm					
T [°C]	R [Ohm]	T [°C]	R [Ohm]	T [°C]	R [Ohm]
-15	76020	25	12000	65	2752
-10	58880	30	9805	70	2337
-5	45950	35	8055	75	1994
0	36130	40	6653	80	1707
5	28600	45	5522	85	1467
10	22800	50	4609	90	1266
15	18300	55	3863	95	1096
20	14770	60	3253	100	952

CONFORMITA'

Riciclaggio

	<p>Se l'apparecchio deve essere sostituito, generalmente è possibile accordare il ritiro del prodotto da parte del rivenditore. Nel caso che ciò non fosse possibile, informarsi presso un ente locale competente sulle possibilità di riciclaggio o smaltimento ecologico dei materiali usati. Per la produzione dell'apparecchio si è fatto uso di diverse plastiche e metalli. L'apparecchio contiene, inoltre, parti elettroniche da smaltire come rifiuti elettronici.</p>
---	---

Impiego conforme alla destinazione

l'apparecchio descritto nella presente documentazione è destinato al riscaldamento di locali tramite un impianto di riscaldamento centrale e/o alla somministrazione di acqua calda. Qualsiasi altro uso è da considerarsi non conforme alla destinazione dell'apparecchio. Il produttore non si assume la responsabilità per danni causati da uso improprio.

CERTIFICAZIONE CE

Dichiarazione di conformità ad ISO IEC GUIDA 22.

Produttore ACV International
Indirizzo Oude Vijverweg 6,
B-1653 Dworp
Belgium


dichiara che l'apparecchio per riscaldamento

ACV ITALIA, Tipo: Kompakt HRE eco 18 Solo
Kompakt HRE eco 30 Solo
Kompakt HRE eco 40 Solo

Soddisfa ai requisiti fondamentali delle seguenti direttive comunitarie:

- Direttiva sulla Bassa tensione (2014/35/CEE).
- Direttiva sulle apparecchiature a gas (2009/142/CEE), fino al 21.04.2018
- Regolazione dell'apparecchio a gas (2016/426/EC), dal 21-04-2018
- Direttiva concernente i requisiti di rendimento delle nuove caldaie ad acqua calda alimentate con combustibili liquidi o gassosi (92/42/CEE)
- Direttiva sulla compatibilità elettromagnetica (2014/30/CEE).
- Direttiva sulla BED (2014/53/EG)
- Direttiva sulla Ecodesign (2009/125/EG)
- Direttiva sulla l'etichettatura d'energia (2010/30/EU)

Dworp, Marzo 2022

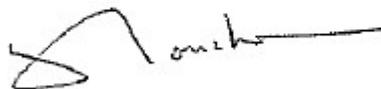

88022807



ACV Belgium

Oude Vijverweg 5
B-1653 Dworp

tel. +32 - 2 334 82 40
fax +32 - 2 334 82 59

www.acv.com

ACV France

Zac du bois Chevrier
122, Rue Pasfeur
69780 Toussieu

tel. +33 - 4 72 47 07 76
fax +33 - 4 72 47 08 72

ACV Italia Srl

Via Pana, 92
48018 Faenza (RA)

tel. +39 - 5 46 64 61 44
fax +39 - 5 46 64 61 50

